



DTX Studio™ Lab 1.12

Kullanım Talimatları

Yükümlölükten feragat:

Bu ürün, genel bir konseptin parçasıdır ve metnin devamında “Şirket” olarak adlandırılan Nobel Biocare’ın talimatları ve tavsiyeleri uyarınca yalnızca ilişkili orijinal ürünler ile birlikte kullanılabilir. Üçüncü taraflarca yapılan ürünlerin Şirket’e ait ürünler ile birlikte tavsiye edilmeyen kullanımları her türlü garantiyi ve ifade edilen veya zımni diğer yükümlölüklerini geçersiz kılar. Kullanıcının, herhangi bir ürünün özel hasta ve durumlar için uygun olup olmadığını belirleme yükümlölüğü vardır. Şirket, bu ürünlerin kullanılmasına bağlı profesyonel kanıdaki veya uygulamadaki her türlü hatadan kaynaklanan veya bu hatalarla bağlantılı dolaylı, dolaysız, ceza gerektiren veya diğer hasarlarla ilgili olarak, ifade edilen veya zımni her türlü yükümlölükten feragat eder ve bu hasarlardan sorumlu değildir. Kullanıcı, ilgili ürün ve uygulamaları hakkındaki son gelişmeleri düzenli olarak incelemekle de yükümlüdür. Tereddüt edilmesi durumunda, kullanıcı Şirket ile irtibat kurmak zorundadır. Bu ürünün kullanılması kullanıcının kontrolünde olduğundan, bunlar kullanıcının sorumluluğundadır. Şirket bu sebepten kaynaklanan hasarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu belgede ayrıntıları verilen bazı ürünlerin tüm pazarlarda ruhsatlandırma ile ilgili onayının alınmamış, pazara sürülmemiş veya satılmak üzere ruhsatlandırılmamış olabileceğine lütfen dikkat edin.

Temel UDI-DI Bilgileri:

Aşağıdaki tabloda bu Kullanım Talimatlarında tanımlanan cihazlara yönelik Temel UDI-DI bilgileri listelenmiştir.

Temel UDI-DI Adı	Temel UDI-DI Kodu
Tasarım Yazılımı	73327470000001166W

İçindekiler

İçindekiler

3

DTX Studio™ Lab'a hoş geldiniz

6

Cihazın tanımı	6
Hedeflenen Amaç	6
Kullanım Endikasyonları	6
Hedef Kullanıcı ve Hedef Hasta Grubu	6
Ölçme Fonksiyonu olan Cihazlar	6
Kontrendikasyonlar	6
Uyarılar/Önlemler	7
Tasarım ile ilgili dikkat edilecek hususlar	7
Dikkat:	7
Uyarılar	7
Tarayıcının kalibrasyonu ile ilgili uyarılar	7
Siber güvenlik	7
Uyumluluk	7
Birlikte Çalışabilirlik	7
Hedef Kullanım Ömrü	7
Performans Gereklilikleri ve Sınırlamaları	8
Performans Özellikleri	8
Klinik Faydalar ve İstenmeyen Yan Etkiler	8
Ciddi olumsuz olaylar ile ilgili bildirim	8
Tesisler ve Eğitim	8
Kullanma Prosedürleri	8
Profesyonel kullanım	8
Sistem Gereksinimleri	8

Çalıştırma

9

DTX Studio™ Lab'ın çalıştırılması	9
Ayarlar	9
Tarama merkezinin yapılandırılması	9
Tarayıcının kalibrasyonu	9
Çalışma alanının incelenmesi	10
DTX Studio™ Lab'ın kapatılması	10

Tarama işleminden tasarıma, tasarımdan siparişe

11

Vakalar	12
Restorasyon vakasının oluşturulması	12
Model vakasının oluşturulması	12
Talepler	13
Bağlantılar	13
Vakanın talepten oluşturulması	13
Talebin sonucunun paylaşılması	13
Vakaların yönetilmesi	13
Vakaların sıralanması, aranması ve süzülmesi	14
Vakanın takip edilmesi	14
Restorasyon vakaları	14
Model vakaları	15
Tarama vakaları	15
Şablon vakalar	15
TempShell vakaları	15
LabDesign vakaları	16
Tarama modülü	17
Tarama modülünün açılması	17
Tarama dizilimi	17
Taramanın gerçekleştirilmesi	17
KaVo LS 3 taramaları	17
NobelProcera 2G taramaları	18
Taramanın içe aktarılması	18
Tasarım modülü	20
Çalışma alanının incelenmesi	20
Gezinme	20
Nesnelerin Gösterilmesi/Saklanması	20
İçerik menüsü	21
Uzman/Sihirbaz	21
Restorasyonların tasarlanması	21
Tasarım sihirbazının incelenmesi	21
Bağlantıların ve oklüzyonun görselleştirilmesi	24
Sanal artikülör	24
Sanal dişeti	24
Üretim boşlukları	24
Modelin oluşturulması	24
Model oluşturucu sihirbazın incelenmesi	24
Bar modülü	26
Çalışma alanının incelenmesi	26

Gezinme	26
Nesnelerin Gösterilmesi/Saklanması	26
Barın tasarlanması	27
Araçlar	28
Siparişler	29
Siparişin oluşturulması	29
Siparişlerin sıralanması, aranması ve süzülmesi	29
Yerel üretim için dosyaların dışa aktarılması	29
Hastalar	30
Ek 1: Kısayol tuşları	31
Ek 2: Bar modülü parametreleri	33
Bar türü	33
Bar parametreleri	34
Sürücülü barlar	34
Serbest şekilde frezelenmiş barlar	35
Hibrit barlar	36
Montreal barlar	37
Metal lingual Montreal barlar	38
Paris barlar	38
Sarma barlar	39
Silindir parametreleri	40
Yuvarlak, Hader ve Paris barlar	40
Dolder ve serbest şekilde frezelenmiş barlar	40
Montreal barlar	40
Sarma ve Hibrit barlar	41
Dişetine sığdırma	42
Akrilik bitim çizgisi	42
Segmentler	43
Serbest şekilde frezelenmiş barlar	43
Sarma barlar	44
Hibrit barlar	44
Montreal barlar	45
Metal lingual Montreal barlar	46
Paris barlar	46
Ataşman konumlandırma	47
Bilinen sorunlar	48
Genel	48

DTX Studio™ Lab'a hoş geldiniz

Cihazın tanımı

DTX Studio™ Lab, dental restorasyonun tam tasarımını oluşturmak için CAD Yazılımını entegre eden bir bilgi yönetimi bağımsız yazılım platformudur.

Yazılım, gerçek dişlerin topografik özelliklerini içeren yüzey tarama verilerini alır ve dental restorasyonun gerçek CAD tasarımını gerçekleştirmek için, önerilen bilgi yönetimi yazılım platformuna entegre edilen bir CAD yazılımı kullanır.

Yazılım platformunun ek fonksiyonları arasında vakaların oluşturulması ve izlenmesi bulunur.

Meydana gelen bilgisayar dosyası dental restorasyon tasarımını dijital bir şekilde içerir.

Dental restorasyon, çıkış dosyası kullanılarak merkezi ya da yerel olarak üretilebilir.

Dijital çıkış abutment ile implant arasındaki bağlantı arayüzünü içermez.

DTX Studio™ Lab aşağıdaki özellikleri içerir:

1. Temel Uygulama: Temel işlevsellik (Yardım çerçevesi) ile ilgili bilgileri içerir.
2. Vaka Yönetimi: Vaka ve hastalara dair genel bilgiler girilip düzenlenir.
3. Tarama Merkezi: Tasarım dizilimi için gereken tüm taramaların elde edilmesine yardımcı olur.
4. CAD Tasarımı: Farklı restorasyon türlerinin sanal olarak tasarlanmasını sağlar.
5. Sipariş Yöneticisi: Tasarlanan bileşenlerin siparişinin verilmesini ve siparişin izlenmesini sağlar.
6. DTX Studio™ İmplant (önceki NobelClinician®) ve DTX Studio™ Clinic ile entegrasyon.

Hedeflenen Amaç

Yazılımın hedeflenen amacı, hastaya özel dental restorasyon tasarımının desteklenmesidir.

Kullanım Endikasyonları

DTX Studio™ Lab, kısmen veya tamamen dişsiz olan alt veya üst çene kemiğindeki çiğneme fonksiyonunun ve/veya estetiğin eski haline getirilmesine destek olmak için tasarlanmıştır.

Yazılım, bir diş teknisyeni tarafından, hastaya özel verilerin yüzey tarayıcılardan alınması veya elde edilmesi amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yazılım, hastaya özel iki parçalı, tek parçalı veya hibrit dental implant abutmenti bileşeninin, protez restorasyonunun ve dental aletlerin tasarlanmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Meydana gelen çıkış dosyası dental restorasyon tasarımını dijital bir şekilde içerir ve 3D üretim sistemleri ile kullanılabilir. Yazılım vakaların oluşturulması, sipariş edilmesi ve yönetilmesinde bir araç görevi de görür.

Hedef Kullanıcı ve Hedef Hasta Grubu

DTX Studio™ Lab, diş laboratuvarı personeli ya da diş hekimi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Diş tedavisi görmesi gereken hastalara yöneliktir.

Ölçme Fonksiyonu olan Cihazlar

Ölçümün doğruluğu giriş nesnelerinin kalitesine, kullanılan yüzey tarayıcısının donanımına, kalibrasyonuna ve çekim ayarlarına bağlıdır. Ölçüm, 3D nesnelerin çözünürlüğünden daha kesin olamaz. DTX Studio™ Lab yazılımı, ondalık ayraçtan sonraki üç basamağa kadar yuvarlanmış değeri bildirir.

Kontrendikasyonlar

DTX Studio™ Lab için tanımlanmış bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

Uyarılar/Önlemler

Başarılı bir tedavi için cerrah, restoratif diş hekimi ve diş laboratuvarı teknisyeni arasında sıkı bir iş birliğinin olması önemlidir.

Tarama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Tarama prosedürü esnasında, restorasyon tasarımına başlamadan önce yer konumlandırıcılarının hizalanması doğrulanmalıdır.

Lütfen tarama prosedürü esnasında tarayıcıdaki nesnelerin yerlerinin değişmemesine dikkat edin. Değişmeleri durumunda tarama verileri yanlış hizalanabilir.

Tasarım ile ilgili dikkat edilecek hususlar

Ürünün doğru bir şekilde tasarlanması ile ilgili göstergeler, tedaviyi geciktirebilen veya hastaya zarar verebilen uygun olmayan ürünlerden kaçınmak amacıyla yazılımda gösterilmiştir. Kullanıcılara, üretici tarafından temin edildiği şekliyle özel protezler için belirtilen tasarım kılavuzlarına uymaları ayrıca tavsiye edilir.

Dikkat:

Kullanıcıların, restorasyon siparişini vermeden önce hasta/vaka adını ve talep edilen restorasyonu kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Uyarılar

Tarayıcının kalibrasyonu ile ilgili uyarılar

Doğru taramaların elde edilmesi ve dolayısıyla uyumsuz ve kötü tasarımlardan kaçınmak amacıyla, tarayıcının düzenli bir şekilde kalibre edilmesi önemlidir.

NobelProcera 2G tarama sihirbazını başlatırken, tarayıcının kalibrasyonuna dikkat çekilmesi gerekli ise bir uyarı mesajı görüntülenir:

- **Calibration outdated** (Kalibrasyon güncel değil): Mevcut kalibrasyon güncel değildir. Tarama işlemine başlamadan önce tam kalibrasyon taramasının yapılması tavsiye edilir.
- **Calibration invalid** (Kalibrasyon geçersiz): Mevcut kalibrasyon geçersizdir. Tarama işlemine başlamadan önce lütfen tam kalibrasyon taraması yapın.

KaVo LS 3 tarayıcının kalibre edilmesi gerekli ise, bildirim alanında bir bildirim görülür. KaVo LS 3 tarama sihirbazını başlattığınızda, aşağıdaki uyarı mesajı görüntülenir: "The current calibration is invalid. Please run a full calibration before starting to scan." (Mevcut kalibrasyon geçersizdir. Tarama işlemine başlamadan önce lütfen tam kalibrasyon yapın.).

Siber güvenlik

DTX Studio™ Lab'ın kullanılacağı bilgisayarda, doğru bir şekilde yapılandırılmış güvenlik duvarı ile birlikte virüsü önleyen ve kötü amaçlı yazılımları temizleyen aktif ve güncel bir yazılıma sahip olunması tavsiye edilir. Ayrıca, gözetim altında değilken bilgisayar daima kilitliyin.

Uyumluluk

DTX Studio™ Lab diğer tıbbi cihazlara bağlı değildir. Yazılım DTX Studio™ Lab'ın önceki sürümleri ile uyumludur.

Birlikte Çalışabilirlik

DTX Studio™ Lab; DTX Studio™ Clinic ve DTX Studio™ İmplant ile birlikte çalışabilir.

Hedef Kullanım Ömrü

Yazılım için hedef kullanım ömrü üç yıldır.

Performans Gereklilikleri ve Sınırlamaları

DTX Studio™ Lab, birlikte kullanıldığı işletim sistemlerine bağımlıdır. Bu nedenle, DTX Studio™ Lab'ın yalnızca onaylı işletim sistemleri ile kullanılmasına dikkat edilmesi önemlidir. Onaylı işletim sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi DTX Studio™ Lab'a ait "Computer Guidelines" (Bilgisayar Kılavuzları) içerisinde bulunabilir.

Performans Özellikleri

Maksimum iş etkisi için açık tasarım iş akışları.

Yazılım, intraoral ve masaüstü tarayıcı girişleri için açıktır. Kullanıcının, laboratuvar üretiminden endüstriyel üretime kadar üretim yapmasını sağlar. Kullanıcı ve klinisyenleri tedavinin planlanmasından nihai restorasyona kadar bir araya getiren iş akışlarını destekler.

Klinik Faydalar ve İstenmeyen Yan Etkiler

DTX Studio™ Lab, dental implant sistemi ve/veya dental kuron ve köprüler ile gerçekleştirilen tedavinin bir bileşenidir. Hastalar, tedavinin klinik bir faydası olarak eksik dişlerinin değiştirileceğini ve/veya kuronların restore edileceğini bekleyebilir.

İstenmeyen yan etkiler: Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Ciddi olumsuz olaylar ile ilgili bildirim

Bu cihazın kullanılması esnasında ya da kullanılmasının bir sonucu olarak ciddi bir olumsuz olay meydana gelirse, lütfen olumsuz olayı üreticiye ve ulusal yetkili makamınıza bildirin. Ciddi olumsuz olayın bildirilmesi için bu cihazın üreticisine ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Tesisler ve Eğitim

Yazılımımızın yeni ve deneyimli kullanıcıları olan klinisyenlerin yazılımı ilk defa kullanmadan önce Kullanım Talimatlarını okumaları şiddetle tavsiye edilir. Talep üzerine, çeşitli düzeylerdeki bilgi ve deneyim için çok sayıda kurs sağlanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle veya müşteri hizmetleri ile görüşün.

Kullanma Prosedürleri

Profesyonel kullanım

DTX Studio™ Lab yalnızca profesyonel kullanıma yöneliktir.

Sistem Gereksinimleri

Yazılım kurulmadan önce sistem gereksinimlerinin kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Minimum ve/veya tavsiye edilen gereksinimler ile ilgili bilgi almak için lütfen müşteri hizmetleri ile görüşün. Yazılımın yeni sürümleri için donanım veya işletim sistemine yönelik daha yüksek gereksinimler gerekebilir.

YAZILIMIN KURULMASI

Yazılımının nasıl kurulacağı ile ilgili bilgi almak için lütfen yetkili teknisyen veya müşteri hizmetleri ile görüşün.

Çalıştırma

DTX Studio™ Lab'ın çalıştırılması

1. DTX Studio™ Lab'ı açmak için, masaüstündeki kısayol simgesine  çift tıklayın.
2. Kullanıcıyı seçin.
3. İlgili şifreyi girin.
4. **Log in** (Oturum aç) ögesine tıklayın.

Şifrenizi unuttuysanız, DTX Studio™ Go'ya gitmek için **Forgot password** (Şifremi unuttum) ögesine tıklayın. Bu oturum açma sayfasındaki **Forgot password** (Şifremi unuttum) ögesine tıklayın. Kullanıcı adınızı girin, **I'm not a robot** (Ben robot değilim) ögesini seçin ve **Reset password** (Şifreyi sıfırla) ögesine tıklayın. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Not: DTX Studio™ Go kullanıcı adınız ve şifreniz posta yoluyla gelmediyse lütfen müşteri hizmetleri ile görüşün.

Ayarlar

DTX Studio™ Lab'daki ayarların ayarlanması:

1. **Menu**  (Menü) ögesine tıklayın.
2. **Settings**  (Ayarlar) ögesine tıklayın.
3. Ayarları düzenleyin.
DTX Studio™ Lab ile birlikte kullanılacak tarayıcıyı ayarlamak için, **Scanners** (Tarayıcılar) ögesine tıklayın ve laboratuvar tarayıcısını (KaVo LS 3 veya NobelProcera 2G) seçin.
4. **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.

Tarama merkezinin yapılandırılması

Ekranın altında bulunan bildirim alanındaki **DTX Studio™ Lab** simgesi tarama hatalarını ele alır ve tarayıcıyı yapılandırmanızı sağlar.

Tarama merkezi, DTX Studio™ Lab ile birlikte kullanılacak tarayıcı türüne bağlıdır:

-  KaVo LS 3
-  NobelProcera 2G



Tarayıcıyı ilk defa kullanacaksanız, kalibre ettiğinizden emin olun.

Tarayıcının kalibrasyonu

Bildirim alanında bulunan **DTX Studio™ Lab** simgesine  veya  tıklayın.


KaVo LS 3 tarayıcısının kalibrasyonu

1. **Devices** (Cihazlar) sekmesinde, tarayıcı adının hemen yanında bulunan **Calibrate** (Kalibre et) ögesine tıklayın.
2. Kalibrasyon nesnesinin üzerinde bulunan sayıları girin.
3. Kalibrasyon nesnesini tarayıcıdaki taşıyıcıya yerleştirin ve **Calibrate** (Kalibre et) ögesine tıklayın.
4. **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

Optimet 2G tarayıcısının kalibrasyonu

1. **Calibrate scanner** (Tarayıcıyı kalibre et) ögesine tıklayın.
2. **Check calibration** (Kalibrasyonu kontrol et) veya **Full calibration** (Tam kalibrasyon) ögesini seçin.
3. Kalibrasyon topunu tarayıcıya yerleştirin ve **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.
4. **Finish** (Bitir) ögesine tıklayın.

Çalışma alanının incelenmesi

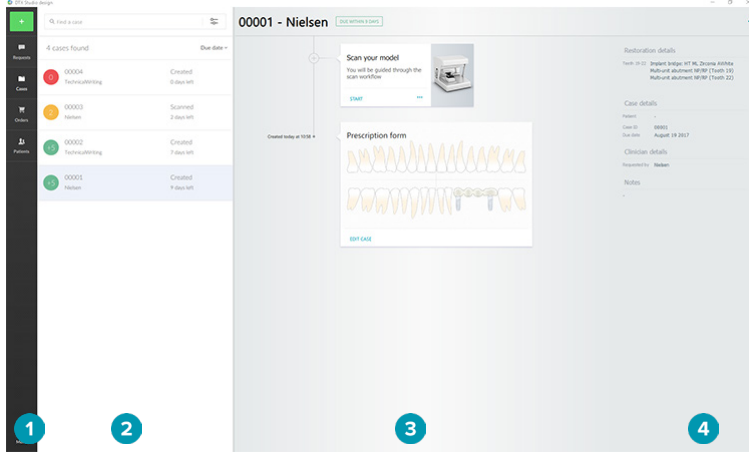

- 1 Kenar çubuğu
- 2 Genel bakış listesi
- 3 Talep, vaka, sipariş veya hasta ile ilgili ayrıntılar
- 4 Hasta ve klinisyen ile ilgili ayrıntılar

DTX Studio™ Lab'ın kapatılması

Tarama, tasarım ve bar modüllerini kapattığınızdan emin olun. İlgili modüle gitmek için Windows görev çubuğundaki tarama modülü simgesine  veya tasarım veya bar modülü simgesine  tıklayın ve sağ üst köşede bulunan x simgesine tıklayın.

DTX Studio™ Lab'ın kapatılması:

1. **Menu**  (Menü) öğesine tıklayın.
2. **Quit** (Çık) öğesine tıklayın.

Tarama işleminden tasarıma, tasarımdan siparişe

Bir tasarımı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1** Vakanın oluşturulması (bkz. sayfa 12).
- 2** Gerekli taramaların yapılması veya içe aktarılması (bkz. sayfa 17).
- 3** Restorasyonların tasarlanması (bkz. sayfa 20), modelin oluşturulması (bkz. sayfa 24) veya barın tasarlanması (bkz. sayfa 26).
- 4** Ürünün sipariş edilmesi (bkz. sayfa 29).

Vakalar

DTX Studio™ Lab'daki vakalara genel bir bakış için, kenar çubuğunda bulunan **Cases**  (Vakalar) öğesine tıklayın.

Restorasyon vakasının oluşturulması

1. Sol üst köşede bulunan  simgesine tıklayın ve **Design restoration** (Restorasyonu tasarla) öğesini seçin.
2. Vaka ile ilgili bilgileri girin. **Next** (İleri) öğesine tıklayın.
3. Tek bir diş seçmek için üzerine tıklayın veya birden fazla diş seçmek için diş şemasındaki kutucuğu üzerlerine sürükleyin.
4. Restorasyon türünü seçin.

Not: Mevcut restorasyon türleri ülkenizde pazara verilen ürünlere ve çalıştırdığınız yazılım versiyonuna bağlıdır. Laboratuvar içi restorasyonların görünür olması için üretim cihazının kayıtlı olması gereklidir. Kayıt işlemi DTX Studio™ Go'da yapılabilir.

5. Varsa, üretim yöntemini seçin. **Nobel Biocare production** (Nobel Biocare üretim) öğesini veya kayıtlı üretim cihazlarınızdan birini seçin.

Not: Laboratuvar içi üretim yapılması planlanan ürünler için, ekipman ve malzeme üreticisi tarafından temin edilen, ürün parametreleri ve prosedürleri ile uyumlu kullanım talimatlarına uyulması kullanıcının sorumluluğundadır.

Nobel Biocare, yerel olarak üretilen cihazın doğruluğunu ve performansını doğrulamanızı şiddetle tavsiye eder.

6. Diğer parametreleri seçip **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın.
7. Çoklu diş restorasyonunda, arayüz yerleştirmek istediğiniz dişe veya diş numarasına tıklayın. Arayüz türünü ve parametrelerini seçin. **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın. Diğer parametreleri aynı şekilde yerleştirin.
8. **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın.

Not: Vaka DTX Studio™ İmplant'daki talepten de oluşturulabilir.

Model vakasının oluşturulması

1. Sol üst köşede bulunan  simgesine tıklayın ve **Produce model from scan** (Modeli taramayı kullanarak oluştur) öğesini seçin.
2. Vaka ile ilgili bilgileri girin. **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın.
3. Dosyaları ekleyin:
 - .stl veya .ply dosyalarını sürükleyip bırakma alanına bırakın. Alternatif olarak, **Browse** (Göz at) öğesine tıklayın, dosyalara gidin ve **Open** (Aç) öğesine tıklayın.
 - Mevcut bir hastanın önceki tarama ya da tasarımlarını yeniden kullanmak için **Reuse patient data** (Hasta verilerini yeniden kullan) öğesine tıklayın. Taramayı ya da tasarımı seçin. **Add** (Ekle) öğesine tıklayın.
4. **Next** (İleri) öğesine tıklayın.
5. Taranan diş aralığını, tarama türünü ve tarayıcıyı seçin. **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın.
6. Ekranın üst sağ tarafında bulunan etkileşim simgelerini kullanarak taramanın yönünü düzeltin.
7. **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın.

Talepler

- DTX Studio™ İmplant kullanıcısı vakayı tarama, şablonu oluşturma, LabDesign'i oluşturma veya TempShell geçici tasarım ve hesaplama talebini size bulut hizmeti ile gönderebilir.
- DTX Studio™ Clinic kullanıcısı, intraoral taramaları veya diğer görüntüleri içeren bir restorasyon siparişi gönderebilir.
- Alternatif olarak, kullanıcı DTX Studio™ Go yoluyla sizden bir restorasyon tasarlamanızı talep edebilir. Bu talepler DTX Studio™ İmplant, DTX Studio™ Clinic veya DTX Studio™ Go'da ve DTX Studio™ Lab'da bağlantı kurulması kaydıyla size gönderilebilir.

Bağlantılar

Bağlantının kurulması için:

1. **Menu**  (Menü) ögesine tıklayın.
2. **Connections** (Bağlantılar) ögesine tıklayın.
3. **Add Connection** (Bağlantı Ekle) ögesine tıklayın.
4. Bağlantı kurmak istediğiniz kişinin veya uygulamanın DTX numarasını girin.
5. Doğrulamak için **Add Connection** (Bağlantı Ekle) ögesine tıklayın. Bu bağlantıya davet içeren bir elektronik posta gönderilir.
6. **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

Bu bağlantı daveti kabul ettikten sonra, bağlantının durumu **Invitation sent** (Davet gönderildi) şeklinden **Accepted** (Kabul edildi) şekline değişir. Gelen talepler **Requests**  (Talepler) listesinde gösterilmektedir.

DTX Studio™ İmplant'dan DTX Studio™ Lab'a gönderilen yeni bağlantı taleplerinin durumu **Requested** (Talep edildi) şeklindedir. Bağlantıyı onaylamak için **Accept** (Kabul et) ögesine tıklayın.

Vakanın talepten oluşturulması

Talep listesini açmak için sol taraftaki kenar çubuğunda bulunan **Requests**  (Talepler) ögesine tıklayın. Yeni talep varsa, bildirimin kolaylaştırılması için **Requests**  (Talepler) sekmesinde kırmızı bir nokta görülür. Listenin manuel olarak yenilenmesi için yenile düğmesine  tıklayın. Henüz kabul edilmemiş bir talep koyu renkte görünür.

Vakanın talepten oluşturulması için:

1. **Requests** (Talepler) listesinden talebi seçin.
2. **Start request** (Talebi başlat) ögesine tıklayın.
3. Vaka oluşturulmuştur. Hasta kaydı varsa, vakayı yeni bir kayıta saklamak için **Create new patient** (Yeni hasta oluştur) ögesini seçin veya vakayı mevcut bir kayda eklemek için **Link patient** (Hasta ile bağlantı kur) ögesine tıklayın.

Not: Talep DTX Studio™ Go'dan veya DTX Studio™ Clinic yoluyla gönderilmemişse,  simgesine tıklayarak hastayı oluşturun ve önce **Create Restoration** (Restorasyonu Oluştur) ögesini, ardından seçili klasörden tarama verilerinin içe aktarılması için **Import** (İçe Aktar) ögesini seçin.

Talebin sonucunun paylaşılması

Talep edilen taramanın veya hesaplanan TempShell'in (tasarımının) paylaşılması:

1. **Scan result** (Tarama sonucu) kartındaki **Share scan** (Taramayı paylaş) ögesine tıklayın veya **Design** (Tasarım) veya **Calculated TempShell** (Hesaplanan TempShell) kartındaki **Share** (Paylaş) ögesine tıklayın.
2. **Send to** (Gönder) alanında, vakayı talep eden kişinin bağlantısı gösterilmektedir.
3. **Share** (Paylaş) ögesine tıklayın. Vaka bağlantıya gönderilir.

Vakaların yönetilmesi

- Bir vakayı düzenlemek için, **Prescription form** (Reçete formu) kartında bulunan **Edit case** (Vakayı düzenle) ögesine tıklayın.
- Vakayı silmek için, **Cases** (Vakalar) listesindeki vakaya farenin sağ tuşu ile tıklayınve **Delete** (Sil) ögesini seçin.

Vakaların sıralanması, aranması ve süzülmesi

Bir vakayı bulmak için,vaka listesini sıralayın veya süzün veya arama fonksiyonunu kullanın.

Vakaların sıralanması için:

1. **Cases** (Vakalar) listesinde bulunan aşağı oka ▼ tıklayın.
2. Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Due date** (Bitiş tarihi)
 - **Patient name** (Hasta adı)
 - **Clinician name** (Klinisyen adı)
 - **Status** (Durum)
 - **Creation date** (Oluşturma tarihi)
 - **Last modified date** (Son değiştirme tarihi)
3. **Ascending** (Artan sırada) veya **Descending** (Azalan sırada) öğesini seçin.

Vakaların süzülmesi için:

1. **Cases** (Vakalar) listesinde bulunan  simgesine tıklayın.
2. **All cases** (Tüm vakalar), **Cases in progress** (Devam eden vakalar) ya da **Finished cases** (Biten vakalar) öğesini seçin.

Vakanın aranması için:

-  **Find a case** (Vaka bul) arama kutucuğuna, aranacak hastanın adının, hasta numarasının veya klinisyenin adının bir kısmını girin.
- Arama sonuçlarının temizlenmesi için x simgesine tıklayın.

Vakanın takip edilmesi

Seçilen vakayı, vakaya genel bakış listesinin sağ tarafında bulunan tedavi sırasından takip edin.

Tedavi sırasındaki ardışık adımları takip edin. En son gerçekleştirilen adım daima en üsttedir.

Restorasyon vakaları

Restorasyon vakasındaki ardışık adımlar veya kartlar aşağıdaki gibidir:

1. **Prescription form** (Reçete formu): İlk kartta diş şeması gösterilir.
2. **Scan or import your model** (Modelinizi tarayın veya içe aktarın): Tarama modülüne girmek için **Start** (Başlat) ya da **Scan** (Tara) öğelerine tıklayın.

Notlar:

- Restorasyon vakası restorasyon talebine dayalı ise ve taramalar talep ile birlikte gönderilmişse, yüklenen taramaları tek bir tür tarama nesnesine bağlamak için **Define scans** (Taramaları tanımla) öğesine tıklayın.
 - Yalnızca LS3 tarayıcıları için: Reçetede her iki çene için de restorasyon varsa, başlamak istediğiniz çeneyi seçin. **Model Scan** (Model Tarama) kartında bulunan **Add case for the opposing jaw** (Karşı çene için vaka ekle) öğesine tıklayın. İkinci çeneyi tarayın.
3. **Model scan** (Model tarama): Kartta, tarama sonucu gösterilir.
 4. **Design your case** (Vakanızı tasarlayın): Tasarım modülünü açmak için **Start** (Başlat) ya da **Scan** (Tara) öğesine tıklayın. Modeli oluşturmak için **Create model** (Modeli oluştur) öğesine tıklayın.
 5. **Case design** (Vaka tasarımı): Kartta, vakanın tasarımı gösterilir.
 6. **Place your order** (Siparişinizi verin): Sipariş sihirbazını açmak için **Start** (Başlat) öğesine tıklayın.
 7. **Order receipt** (Sipariş fişi): Kartta, sipariş fişi gösterilir.

Model vakaları

Model vakasındaki ardışık adımlar veya kartlar aşağıdaki gibidir.

1. **Import setup** (Dizilimi içe aktar): İlk kartta, içe aktarılan taramanın, tarama dizilimi gösterilir.
2. **Import result** (İçe aktarma sonucu): Modelin tasarımına başlamak için **Create model** (Modeli oluştur) ögesine tıklayın.
3. **Place your order** (Siparişinizi verin): Sipariş sihirbazını açmak için **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.
4. **Order receipt** (Sipariş fişi): Kartta, sipariş fişi gösterilir.

Tarama vakaları

Tarama vakasındaki ardışık adımlar veya kartlar aşağıdaki gibidir:

1. **Scan request** (Tarama talebi): Talebe dayalı yeni bir vaka oluşturmak için, **Requests** (Talepler) listesindeki talebi seçin ve **Start request** (Talebi başlat) ögesine tıklayın.
2. **Scan setup** (Tarama dizilimi): Mevcut bir tarama vakası için, tarama dizilimi olan bir kart gösterilir.
3. **Scan or import your model** (Modelinizi tarayın veya içe aktarın): Tarama modülünü açmak için **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.
4. **Scan result** (Tarama sonucu): Son kartta, tarama sonucu gösterilir. Modeli oluşturmak için **Create model** (Modeli oluştur) ögesine tıklayın. Taramayı, talebi gönderen klinisyen ile paylaşmak için **Share scan** (Taramayı paylaş) ögesine tıklayın.

Şablon vakalar

Şablon vakasındaki ardışık adımlar veya kartlar aşağıdaki gibidir:

1. **Template request** (Şablon talebi) (Talepler Listesi): Talebe dayalı yeni bir vaka oluşturmak için, **Requests** (Talepler) listesindeki talebi seçin ve **Start request** (Talebi başlat) ögesine tıklayın.
2. **Template request** (Şablon talebi) (Vakalar Listesi): Mevcut şablon vakası için, **Cases** (Vakalar) listesinde şablon talepli bir kart gösterilir.
3. **Design** (Tasarım): .stl dosyasını üretime göndermek ve hedef klasörü seçmek için **Produce** (Oluştur) ögesine tıklayın.

Notlar

- Kullanılan ekipmanın kılavuzlu cerrahiye uygun cerrahi şablonları oluşturabilmesinin sağlanması şablon üreticisinin sorumluluğundadır. Nobel Biocare, kullanmadan önce cerrahi şablonların doğruluğunu ve performansını doğrulamanızı şiddetle tavsiye eder.
- ABD ve diğer ülkelerde, kemik içi dental implant yerleştirme işlemine yönelik fiziksel cerrahi şablon tıbbi bir cihazdır. Bu cerrahi şablonların üretimi ile ilgili ruhsatlandırma durumu ve gerekliliklerine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen yerel ruhsatlandırma kurumu ile görüşün.

TempShell vakaları

TempShell veya Immediate Provisional implantları, hastanın implant yerleştirme randevusundan geçici bir kuron ya da köprü ile ayrılmasını sağlar. TempShell vakasındaki ardışık adımlar veya kartlar aşağıdaki gibidir:

1. **TempShell request** (TempShell talebi): Talebe dayalı yeni bir vaka oluşturmak için, **Requests** (Talepler) listesindeki talebi seçin ve **Start request** (Talebi başlat) ögesine tıklayın.
Not: TempShell vakası,  simgesine tıklayıp **Import case** (Vakayı içe aktar) ögesi seçilerek de içe aktarılabilir.
2. **Prescription form** (Reçete formu): Mevcut TempShell vakası için, kartta diş şeması gösterilir.
3. **Design your case** (Vakanızı tasarlayın): Tasarım modülünü açmak için **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.
4. **Case design** (Vaka tasarımı): Tasarımı önceden yapılmış bir vaka için, kartta, vaka tasarımı gösterilir.
5. **Finalize your design** (Tasarımınızı bitirin): Tasarımı bitirmek için **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.
6. **Calculating TempShell** (TempShell hesaplanıyor): Yüksek çözünürlükte TempShell hesaplanmaktadır.

7. **Calculated TempShell** (Hesaplanmış TempShell): Son kartta, hesaplanmış TempShell gösterilir. Yüksek çözünürlükteki TempShell üretim dosyasını dışa aktarmak için **Produce** (Oluştur) ögesine tıklayın. Hesaplanmış TempShell'i talebi gönderen klinisyen ile paylaşmak için **Share** (Paylaş) ögesine tıklayın.

LabDesign vakaları

LabDesign vakasındaki ardışık adımlar veya kartlar aşağıdaki gibidir.

1. **LabDesign request** (LabDesign talebi): Talebe dayalı yeni bir vaka oluşturmak için, **Requests** (Talepler) listesindeki talebi seçin ve **Start request** (Talebi başlat) ögesine tıklayın.
2. **Prescription form** (Reçete formu): Mevcut LabDesign vakası için, kartta dış şeması gösterilir.
3. **Design your case** (Vakanızı tasarlayın): Tasarım modülünü açmak için **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.
4. **Case design** (Vaka tasarımı): Tasarımı önceden yapılmış bir vaka için, kartta, vaka tasarımı gösterilir.
5. **Share LabDesign** (LabDesign'ı paylaş): LabDesign'ı, talep eden kişi ile paylaşmak için **Share** (Paylaş) ögesine tıklayın.
6. **Place your order** (Siparişinizi verin) (isteğe bağlı): Sipariş sihirbazını açmak için **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.

Tarama modülü

Seçilen tasarım dizilimi için taramaları yapın.

Tarama sonuçlarının doğru olmasını sağlamak için, tarayıcının bakımının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. KaVo LS 3 tarayıcıda her 60 günde bir ve NobelProcera 2G tarayıcıda ayda bir kalibrasyon taraması yapılmalıdır (bkz. sayfa 9). KaVo LS 3 tarayıcıyı yeni bir bilgisayar ile ilk defa kullanmaya başlamadan önce tarayıcıyı kalibre ettiğinizden emin olun.

Tarama modülünün açılması

1. Seçilen hastanın tedavi satırında, **Scan or import your model** (Modelinizi tarayın ya da içe aktarın) kartında bulunan **Start** (Başlat) öğesine tıklayın.
2. Her iki çene için de restorasyon gerekli ise, ilk taranacak çeneyi seçin.
3. DTX Studio™ Lab ile birlikte kullanılacak tarayıcının türüne bağlı olarak (bkz. sayfa 9), KaVo LS 3 tarama modülü ya da NobelProcera 2G tarama sihirbazı açılır.

Tarama dizilimi

Tarama dizilimini açmak için:

- KaVo LS 3 tarama modülünde, tarama panelinde bulunan **Edit setup** (Dizilimi düzenle) öğesine tıklayın. **Model height** (Model yüksekliği) açılır listesinden bir değer seçerek tüm tarama nesnelerinin yüksekliğini seçin.
 - NobelProcera 2G tarama sihirbazında, tarama dizilimi ilk sayfada görünür.
1. Tarama dizilimi dış şemasında, gerekli taramalar listelenir. Bu bilgiler vaka diziliminden alınır. Gerekirse, taramaya bir öğe ekleyin:
 - İstenilen diş konumlarını; dişleri, diş numaralarını veya bölgeyi tıklayarak veya tıklayıp sürükleyerek seçin.
 - Tarama öğelerini seçin.
 - **Material** (Malzeme) öğesini seçin.
 - **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın.
 2. Tarama dizilimini kapatmak için **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın.

Taramanın gerçekleştirilmesi



Dikkat: Lütfen tarama prosedürü esnasında tarayıcıdaki nesnelerin yerlerinin değişmemesine dikkat edin. Değişmeleri durumunda tarama verileri yanlış hizalanabilir.

KaVo LS 3 taramaları

1. Taranacak öğeleri tarayıcıya dikkatli bir şekilde yerleştirin.
2. Tarama panelinden bir öğe seçin ve **Scan** (Tara) öğesini tıklayın.
Alternatif olarak, KaVo LS 3 tarayıcının dokunmatik panelini kullanın: Tarama nesnesi türüne dokununuz ve ardından **Scan** (Tara) öğesine dokununuz.
3. 3D faaliyet alanında bulunan taranmış modelleri kontrol edin. Gerekirse, öğeyi seçerek ve **Scan** (Tara) öğesine tıklayarak öğeyi yeniden tarayın.
 - Delikleri doldurmak için **Rescan zone** (Bölgeyi yeniden tara) öğesine tıklayın.
 - Çeneyi konumlandırıcılarla birlikte taradıysanız, her bir konumlandırıcıyı ve ilgili implantı tanımlamak için **Indicate locators** (Konumlandırıcıları belirt) öğesine tıklayın. Konumlandırıcıları yerleştirme işlemini bitirdikten sonra, modeldeki konumlandırıcıların hizalama eşleşmesini kontrol edin.

- Taramanın dental model ile hizalanmasını kontrol etmek için **Check alignment**  (Hizalamayı kontrol et) ögesine tıklayın.
- Tarama verilerini kaldırmak için, araçlar çubuğunda bulunan **Trim surface**  (Yüzeyi kırp) ögesine tıklayın.

Not: Vaka için diş konumlarının veya konumlandırıcı yerlerinin belirlenmesi gerekli ise, bu işler tarama panelinde gösterilir. Bu işler araçlar menüsünde daima mevcuttur.

4. Tüm tarama işleri gerçekleştirildikten sonra **Save and close** (Kaydet ve kapat) ögesine tıklayın.

NobelProcera 2G taramaları

1. Dental modeli — güvenli bir şekilde monte edilmiş (varsa) konumlandırıcılar ile birlikte — veya dayları tarayıcıya dikkatli bir şekilde yerleştirin. Konumlandırıcıları sırayla taramak için:
 - Bu aşamada taramak istediğiniz konumlandırıcıları **Locator list** (Konumlandırıcı listesi) ögesinden seçin.
 - Konumlandırıcı bölgelerinin konumunu kamera görüntüsünde iyice ayarlayın. **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
 - Taranmış konumlandırıcıların konumunu kontrol edin.
 - Model taşıyıcısındaki modeli yerinden oynatmadan, konumlandırıcıları dikkatli bir şekilde sökün.
 - Tüm konumlandırıcılar tarandıktan sonra, devam etmek için **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
2. Varsa, dental model veya day tarama bölgesi için otomatik olarak yapılan bir öneri kamera görüntüsünde gösterilir. Tarama konumunu iyice ayarlayıp tarama bölgesini belirleyin. Devam etmek için **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
3. Taranan dental modelin ve konumlandırıcıların ya da dayların kalitesini kontrol edin. Yetersiz ise, **Rescan zone** (Bölgeyi yeniden tara) seçeneğini kullanın. Kabul edilir ise, **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
4. Konumlandırıcıları ve dental modeli (başlangıçta belirtildi ise) taradıktan sonra diyagnostik taramalar, kapanış indeksi taraması, day yayılma taraması ve antagonistin taranması gerçekleştirilir. Önceki adımlardaki tarama öğeleri bir sonraki adım için 3D görüntüleyicide şeffaf görünür.
5. Tüm taramalar gerçekleştirildikten sonra **Finish** (Bitir) ögesine tıklayın.
6. Tedavi sırasına dönmek için **Save and close** (Kaydet ve kapat) ögesine tıklayın.

Tarama bölgesinin ayarlanması

Kontrol noktaları, NobelProcera 2G tarama sihirbazındaki her bir tarama bölgesi gösterge sayfasında tarama bölgesinde gösterilmektedir.

Tüm bölgeyi başka bir konuma taşımak için:

1. Bölgeye tıklayıp basılı tutun — kontrol noktasına değil, bölgenin şeklinin içine tıklayın.
2. Doğru konuma sürükleyin.

Bölgenin şeklini iyice ayarlamak, kontrol noktasının konumunu belirlemek için:

1. Kontrol noktasına tıklayıp basılı tutun.
2. Doğru konuma sürükleyin.

Taramanın içe aktarılması

1. Tedavi satırında bulunan **Scan or import your model card** (Model kartınızı tarayın ya da içe aktarın) ögesinde:
 - **Start** (Başlat) ya da **Import** (İçe aktar) ögesine tıklayın. Tarama modülü zaten açık ise,  **Import** (İçe aktar) ögesine tıklayın. 3. adıma ilerleyin.
2. Dosyaları ekleyin:
 - .stl veya .ply dosyalarını sürükleyip bırakma alanına bırakın (kesik çizgili kenarı olan kare).
 - Mevcut bir hastanın önceki tarama ya da tasarımlarını yeniden kullanmak için Reuse patient data (Hasta verilerini yeniden kullan) ögesine tıklayın. Taramayı ya da tasarımı seçin. **Add** (Ekle) ögesine tıklayın.

3. Diş şemasından taranan diş aralığını, tarama öğesinin türünü ve tarayıcıyı seçin.
 - İmplant konumunda, **Locator** (Konumlandırıcı) öğesini seçip konumlandırıcının markasını ve türünü seçin. **Next** (İleri) öğesine tıklayın.
 - Taramanın oluşturulmasında kullanılan tarayıcıyı seçin. **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın.

Not: DTX Studio™ Clinic taramalarını (.nxa dosyası şeklinde ya da talebe ek olarak) içe aktarırken, antagonistteki diyagnostikler çene ile birleştirilir. Restorasyon çenesindeki diyagnostikler pencerenin en altında ayrı karolar şeklinde gösterilir.


4. Taramalar tarama modülünün, taranan modelleri kontrol edebildiğiniz 3D faaliyet alanında gösterilir.
5. Tarama modülünü kapatmak için **Save and Close** (Kaydet ve Kapat) öğesine tıklayın.

Tasarım modülü

Tasarım modülünü açmak için, **Design your case** (Vakanızı tasarlayın) kartında bulunan **Start** (Başlat) veya **Create model** (Modeli oluştur) ögesine tıklayın.

Not: Tasarım modülünü açmadan önce, dongle'ın bilgisayara takıldığından emin olun.

Çalışma alanının incelenmesi

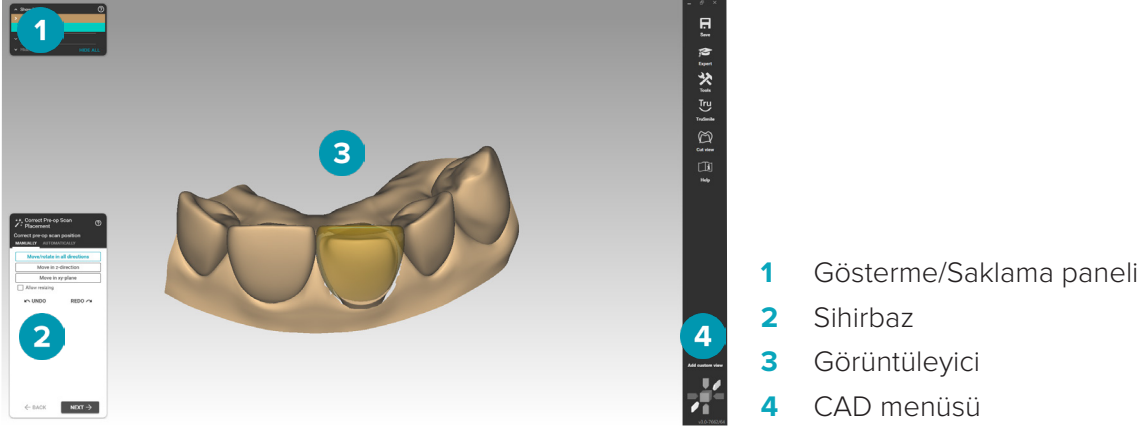

- 1 Gösterme/Saklama paneli
- 2 Sihirbaz
- 3 Görüntüleyici
- 4 CAD menüsü

Gezinme



Farenin sağ tuşuna tıklayıp sürüklemeye.

Görüntüyü döndürür.



Tekerlek düğmesini kaydırma.

Yakınlaştırır veya uzaklaştırır.



Farenin her iki tuşuna tıklayıp sürüklemeye.

Görüntüyü kaydırır. Alternatif olarak, klavyedeki ok tuşlarını kullanın.



Tekerlek düğmesine basma.

Tıklanan noktayı ortalar ve bu noktayı yeni rotasyon merkezi olarak tanımlar.

Gezinme ile ilgili daha fazla seçenek için sayfa 31'da bulunan kısayol tuşuna genel bakış bölümüne bakın.

Nesnelerin Gösterilmesi/Saklanması

Alınan tüm tarama verileri tasarım modülünde mevcuttur.

- Tarama verilerinin veya tasarlanan restorasyona ait kısımların gösterilmesi veya saklanması için, **Show/Hide** (Gösterme/Saklama) panelinde bulunan onay kutularını kullanın.
- Nesneler türe göre gruplandırılmaktadır. Grubu genişletmek için onay kutusunun sol tarafındaki oka tıklayın.
- Bir öğenin şeffaflığını ayarlamak için listedeki öğe seçeneğine gelin ve ortaya çıkan kaydırıcıyı kullanın.

Görülebilirliği, **Teeth** (Dişler) panelinde her bir diş göre ayarlayın.

İçerik menüsü

İçerik menüsü, yapının mevcut durumuna göre adapte olacaktır. Bu nedenle menü seçenekleri tasarım esnasında farklılık gösterir. Sihirbaz çalışırken, içerik menüsünün yalnızca sadeleştirilmiş versiyonu mevcuttur.

- Kök içerik menüsünün açılması için, görüntüleyicinin arka planına farenin sağ tuşu ile tıklayın. Burada seçtiğiniz fonksiyonlar, yapının uygun tüm kısımlarına uygulanmaktadır.
- Dişe özgü içerik menüsünün açılması için, görüntüleyicideki birbirinden ayrı dişlere farenin sağ tuşu ile tıklayın. Burada seçtiğiniz öğeler yalnızca tıklanan dişe uygulanmaktadır.
- İçerik menüsü fonksiyonunun bir grup dişe (tüm dişlere değil) uygulanması için:
 1. CAD menüsünde bulunan **Expert** (Uzman) öğesine tıklayın.
 2. [Ctrl] tuşunu basılı tutun ve işaretlenecek dişlere tıklayın.
 3. İşaretlenen dişlere özgü içerik menüsünü görmek için farenin sağ tuşuna tıklayın.

Uzman/Sihirbaz

Tasarım modülü sihirbazmodunda açılarak restorasyon tasarımının her aşamasında size rehberlik eder

- Sihirbazı yapının bazı aşamalarında geçici olarak durdurmak ve içerik menüsünü kullanmak için **Expert** (Uzman) öğesine tıklayın. Bu, ekran üzerindeki belirli dişlere veya nesnelere belirli işlevleri veya parametreleri uygulama seçeneği sunar.
- Sihirbazı yeniden etkinleştirmek için **Wizard** (Sihirbaz) öğesine tıklayın. Bu işlem ile sihirbaz, durdurulduğu adımdan devam edecektir.

Restorasyonların tasarlanması

Tasarım sihirbazının incelenmesi

Sihirbaz sizi tasarımın iş akışı boyunca adım adım yönlendirecektir.

- Bir sonraki adıma geçmek için **Next** (İleri) öğesine, geri dönmek için **Back** (Geri) öğesine tıklayın.
- Her bir sihirbaz iletişinde size sunulan seçenekleri inceleyin. Sihirbaz size, tüm restorasyon parametrelerine yönelik (restorasyonun türüne ve seçilen malzemeye bağlı) varsayılan değerleri sunacaktır.
- Sihirbazda değiştirdiğiniz tüm parametreler yapıdaki tüm dişlere uygulanmaktadır.
- Hangi sayfaların gösterileceği ve sihirbaz sayfalarının tam sıralaması restorasyonun türüne bağlıdır. Aşağıda, olası sayfaların bir listesini bulacaksınız:

Sihirbaz sayfası	Tanım
Correct pre-op scan placement (Pre-op tarama yerleşiminin düzeltilmesi)	Diyagnostik tarama, tasarım modülüne pre-op tarama olarak yüklenmiştir. Pre-op taramanın yerleşimini normal model taramaya göre düzeltin.
Margin line detection (Kenar çizgisinin tespit edilmesi)	Spesifik bir dişin kenar çizgisine tıklayın.
Define emergence profile (Çıkış profilinin tanımlanması)	1. Correct/Draw (Düzelt/Çiz) sekmesine tıklayın. 2. Kontrol noktaları eklemek için faaliyet alanına tıklayın. 3. Bitirmek için çift tıklayın. Çıkış profil çizgisini ayarlamak için: – Birbirinden ayrı kontrol noktalarını sürükleyip bırakın. – Kontrol noktası eklemek için, yeşil çizgide bulunan bir noktaya tıklayın. – Kontrol noktasını kaldırmak için, noktaya tıklayın ve basılı tutarken farenin sağ tuşuna tıklayın.

Sihirbaz sayfası	Tanım
Insertion direction (Yerleştirme yönü)	1. Preparasyon(lar)a istenen yerleştirme yönünden bakana kadar görüntüyü döndürün. Undercut alanlar bir renk skalası ile işaretlenmektedir. 2. Set current view as insertion axis (Mevcut görüntüyü yerleştirme eksenini olarak ayarla) ögesine tıklayın.
Crown bottoms (Kuron altları)	Preparasyon ile temas edecek kısım olan kuronun içini tasarlayın. Sarı alan, siman boşluklu alanı temsil etmektedir. Kalınlığını belirlemek için, Gap (Boşluk) sekmesinde bulunan Cement gap (Siman boşluğu) grubundaki sarı kutuya karşılık gelen kaydırıcıyı kullanın.
Provisional crown bottoms (Geçici kuron altları)	Geçici ürünün iç kısmını tasarlayın. 1. Yukarıdaki topu yerleştirme ekseninin göstergesine (sarı ok) sürükleyip bırakın. 2. Değişiklikleri uygulamak için Update Crown Bottoms (Kuron Altlarını Güncelle) ögesine tıklayın. 3. Bir sonraki adımı seçin – Mevcut dişi otomatik olarak kopyalamak için Design without tooth library (Diş kitaplığı olmadan tasarla) (varsayılan) ögesini seçin. – Design crown using tooth library (Diş kitaplığını kullanarak tasarla) ögesini seçin ve kuronlar için jenerik diş kitaplığını kullanın. 4. Next (İleri) ögesine tıklayın.
Copy tooth (Dişin kopyalanması)	“Kopyalamak” ya da “aynalamak” istediğiniz dişe tıklayın. Durum modelini yerleştirmek için faaliyet alanına tıklayın.
Place model tooth (Model dişin yerleştirilmesi)	Meziyal ve distal yönü tanımlamak için çenedeki komşu dişi seçin. Yazılım, komşu dişlerdeki meziyal ve distal temas alanlarını tespit edecek ve model dişi çeneye doğru bir şekilde yerleştirecektir.
Tooth placement (Dişin yerleştirilmesi)	Yüklenen kitaplık dişlerinin yerleşimini taşıyarak, döndürerek ve ölçeklendirerek en uygun hale getirin. Ayarlamalarınızı yapmak için dişleri sürükleyip bırakın.
Generate abutment bottoms (Abutment altlarının oluşturulması)	Dişetin altında kalan kısım olan abutmentin çıkış profilinin tasarımını yapın: – Farklı bir şekil seçmek için Shape (Şekil) düğmelerini kullanın. – Kontrol noktasının altındaki pembe renkli geçiş diski, noktanın dişetine tutturulduğu anlamına gelir. Diski dişetinden ayırmak için diske tıklayın. Disk yeşil renge dönecektir. Tüm kontrol noktalarının rengini değiştirmek için [Ctrl] tuşunu basılı tutun ve disklerden birine tıklayın. – Yeşil renkli kontrol noktasını taşımak için, okların üzerindeki farenin tuşuna tıklayıp basılı tutarak sürükleyin ve ok yönünde hareket ettirin. Kontrol noktasının kendisine tıklandığında, tüm yönlerde doğru serbestçe hareket ettirilir. – Kontrol noktası eklemek için, [Ctrl] tuşunu basılı tutarken çıkış profilinin kenarına tıklayın. – Kontrol noktasını kaldırmak için, noktaya tıklayın, farenin sol tuşunu basılı tutun ve aynı anda farenin sağ tuşuna basın.
Abutment design (Abutment tasarımı)	– Abutmentin şeklini değiştirmek için, kontrol noktalarını içeriye, dışarıya, yukarıya ve aşağıya doğru hareket ettirin. – Abutmentin genel yüksekliğini ayarlamak için, abutmentin merkezinde bulunan okların arasındaki yeşil renkli kontrol noktasını kullanın. – Kontrol noktası eklemek için, [Ctrl] tuşunu basılı tutarken noktalı kontrol çizgisine tıklayın.

Sihirbaz sayfası	Tanım
Free-forming (Serbest oluşturma)	Antagonist veya komşu dişlere olan mesafeleri görselleştirin (bkz. sayfa 24). – Anatomic (Anatomik) sekmesi: Şeklini değiştirmek için dişe tıklayıp sürükleyin. – Free (Serbest) sekmesi: Dişe tıklayın ve malzeme eklemek için Add/Remove (Ekle/Çıkar) öğesini basılı tutun. Ne kadar uzun süre basılı tutarsanız, o kadar çok malzeme eklenecektir. Malzemeyi çıkarmak için [Shift] tuşunu basılı tutun. Smooth/Flatten (Düzleştir/Yassılaştır) öğesini etkinleştirin, farenin düğmesine düzleştirmek istediğiniz kısımlarda tıklayıp basılı tutun. – Adapt (Adapte et) sekmesi: Restorasyonu (taranmışsa) antagoniste, (varsa) pontiklere ve komşu dişlere adapte edin.
Adapt to pre-op scan (Pre-op taramaya adapte etme)	Tarama modülünde diyagnostik tarama işlemi gerçekleştirilmişse, bu tarama tasarım modülüne pre-op tarama olarak yüklenmiştir. Vakanın DTX Studio™ İmplant'tan içe aktarılmış olması ve içe aktarılmış vakanın diyagnostik mum modelaj içermemesi durumunda, SmartSetup™ pre-op tarama olarak kullanılır. Adaptasyonu başlatmak için Adapt tooth models (Diş modellerini adapte et) öğesine tıklayın. Adaptasyon uygun olduğunda, Stop (Durdur) öğesine tıklayın.
Reducing (Azaltma)	Anatomik kopinglerin metal alt yapısını oluşturmak için anatomik şekilleri azaltın. Depth (Derinlik) kaydırıcı, metal alt yapıya uygulanacak seramik tabakanın kalınlığı olan kesinti miktarını kontrol eder. Daima minimum kalınlık zorunludur.
Connectors (Bağlayıcılar)	Bağlayıcının konumunu Shape (Şekil) sekmesinden değiştirin: – Bağlayıcıyı sürükleyip bırakın. Bağlayıcı, yeni konumunda kendini dişlere yeniden adapte edecektir. – Bağlayıcının yanaştırma yerini yalnızca tek bir tarafta değiştirmek için, [Ctrl] tuşunu basılı tutun ve yanaştırma noktasının konumunu değiştirmek için dişe tıklayın. Bağlayıcıyı Free (Serbest) sekmesinde düzenleyin: – Kontrol noktasını taşımak için, üzerine tıklayıp sürükleyin. Birden fazla kontrol noktasını aynı anda taşımak için, kontrol noktalarından birini sürüklerken [Shift] tuşunu basılı tutun. – Kontrol noktası eklemek için, [Ctrl] tuşunu basılı tutun ve bağlayıcının merkezindeki çizgiye tıklayın. Bağlayıcı belirtilenden daha ince tasarlanmış ise, çok ince olan yaklaşık alan eflatun renkte işaretlenecektir. Bağlayıcı alan minimum boyut sınırlamalarının dışındaysa, bir sonraki tasarım adımına geçmek mümkün değildir. Yapıdaki spesifik bağlayıcılara farklı parametre veya şekillerin uygulanması için, Expert (Uzman) moda gidin, farenin sağ tuşu ile bağlayıcı üzerine tıklayın ve Connectors (Bağlayıcılar) öğesini seçin. Yaptığınız tüm değişiklikler tüm bağlayıcılara uygulanacaktır.
Merge and save restorations (Restorasyonların birleştirilmesi ve kaydedilmesi)	Bu adım, birbirinden ayrı tasarlanan tüm unsurları bir veya birden fazla ağ şeklinde birleştirir (kaynaştırır). Her bir fiziksel unsur için tek bir ağ oluşturulur. Next (İleri) sekmesinde, Next (İleri) öğesine tıklarken, gerçekleştirilecek işlemi seçin: – I'm done (İşim bitti): Tasarım modülü kapanır. – Design suprastructure now (Üst yapıyı şimdi tasarla): Üst yapı Abutment + Restorasyon, Baz üzerinde Abutment + Restorasyon, Abutment üzerinde Köprü, Abutment üzerinde Tam Konturlu Köprü abutmentlerinin tasarlanmasından hemen sonra tasarlanır. – Free-form restorations (Serbest oluşturma restorasyonları): .stl çıkışında kullanılabilen bir serbest oluşturma aracı açılır. – Expert mode (Uzman modu): Tamamlanmış tasarım üzerinde ayarlamalar yapmak ve tasarlanmış kısmı ayırmak için Expert (Uzman) moduna girin. – Design model (Modeli tasarla): Model oluşturma sihirbazı açılır. Restorasyonlar birleştirildikten sonra, herhangi bir sihirbaz adımına doğrudan geri dönebilirsiniz. Süreci tersine çevirmek için, Saved files (Kayıtlı dosyalar) sekmesinde bulunan Remove Existing Merged Parts (Mevcut Birleştirilmiş Kısımları Kaldır) öğesine tıklayın.

Bağlantıların ve oklüzyonun görselleştirilmesi

Antagonistlere olan uzaklığın (ya da antagonistli kesişimin) görselleştirilmesi için, CAD menüsünde bulunan **Show distances** (Mesafeleri göster) ögesine tıklayın.

Sanal artikülatör

Sanal artikülatör, yarı ayarlanabilir artikülatörün kullanılmasını ve protez veya restorasyonun dinamik oklüzal fonksiyonunun hazırlanmasını sağlar. Bu fonksiyonun kullanılabilir olması için, antagonist model veya kapanış indeksi taranmış olmalıdır.

1. **Expert** (Uzman) ögesine tıklayın.
2. CAD menüsünde bulunan **Tools** (Araçlar) ögesine tıklayın.
3. **Start Articulator** (Artikülatörü başlat) ögesini seçin.
4. Artikülatör hareketi simülasyon parametrelerini ayarlayın.

Sanal dişeti

Baz üzerindeki implant köprüleri veya restorasyonlar için yumuşak doku dijital olarak tasarlanabilir.

1. **Virtual Wax-up Bottom** (Sanal Mum Modelajı Altı) sayfasında **Design virtual gingiva** (Sanal dişeti tasarla) ögesine tıklayın.
2. Dişeti kenar çizgisini çizin ve **Apply** (Uygula) ögesine tıklayın. **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
3. Dişetini serbest bir şekilde oluşturun ve **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
4. Azaltma adımı ile devam edin. **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
5. Bir diğer serbest oluşturma adımı ile devam edin. **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
6. Çok üyeli restorasyonlarda, bağlayıcılar için bir şekil seçin veya restorasyonu bağlayıcılar olmadan oluşturmak için **X** simgesini seçin (dişler dişeti tarafından bağlanır). **Apply cross-section / shape change** (Kesit/şekil değişikliğini uygula) ögesine tıklayın ve **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
7. Restorasyon birleştirilmiştir.

Üretim boşlukları

Tek üyeli implant restorasyonları için, “Max File”, tasarım iş akışının bütününde görülebilir. Bu dosyaya uyulmaması, tasarım üretimini engelleyecektir. Tasarımın kısıtlamaları aşması durumunda, kırmızı oklar, değiştirilmesi gereken tasarım alanlarını gösterir.

Diğer tüm restorasyonlar için, üretim boşluğu, tasarımın belirtilen sınırlara uyup uymadığını gösterir ancak tasarımı sipariş etmenize engel değildir.

1. **Merge and save restorations** (Restorasyonların birleştirilmesi ve kaydedilmesi) sihirbaz sayfasında bulunan **Show/Hide** (Gösterme/Saklama) panelindeki **Production blank** (Üretim boşluğu) ögesini seçin.
2. Restorasyonun etrafına yerleştirmek için boşluğu yeniden konumlandırın ve tüm tasarımı kapsadığından emin olun.

Modelin oluşturulması

Model oluşturucu sihirbazın incelenmesi

Model oluşturucu sihirbaz, intraoral tarama verilerinden veya ölçü taramalarından fiziksel modelleri tasarlamayı sağlar.

Model oluşturucu sihirbazı çalıştırmak için, **Design your case** (Vakanızı tasarlayın) kartında bulunan **Create model** (Modeli oluştur) ögesine tıklayın. Tarama vakasından veya talepten başlamanız gerekirse, **Scan results** (Tarama sonuçları) kartında bulunan **Create model** (Modeli oluştur) ögesine tıklayın.

Not: Model oluşturma sihirbazını destekleyen bir dongle'inizin olmasına dikkat edin.

İki model türü mevcuttur:

- “Plaklı” modeller, önceden üretilmiş (pin) baz plağın kullanıldığı, ayrılabilen segmentleri olan bölümlendirilmiş alçı modellere benzerdir.
- “Plaksız” modeller, komşu/sağlıklı ve dişeti tarama verileri olan baza gömülü çıkarılabilir daylı monolitik modellerdir.


Hangi sayfaların gösterileceği ve sihirbaz sayfalarının tam sıralaması restorasyonun türüne ve modelin türüne bağlıdır. Aşağıda, olası sayfaların bir listesini bulacaksınız.

Sihirbaz sayfası	Tanım
Model alignment (Modelin hizalanması)	Modelin türünü seçin. Plaksız modelde, taramaları iki paralel düzlemin içerisine yerleştirin. Plaklı modelde, taramaları görselleştirilmiş pin bazın üzerine yerleştirin. Kırmızı ile işaretlenen tarama verileri kırılır.
3D data editor (3D veri editörü)	Model alanını, tarama verilerini silerek ve kırarak düzenleyin.
Define emergence profile (Çıkış profilinin tanımlanması)	Hem modeli hem de restorasyonu tasarladığınız durumunda, kenar profili tespit edilmeli ve yalnızca bir kere ayarlanmalıdır. sayfa 21'de bulunan tasarım sihirbazına bakın.
Margin line detection (Kenar çizgisinin tespit edilmesi)	Spesifik bir dişin kenar çizgisine tıklayın.
Plaksız model için	
Toggle teeth dies (Diş daylarının değiştirilmesi)	Modelde ayrılabilir olan dişleri seçin.
Plateless model design (Plaksız model tasarımı)	Fiziksel model parametrelerini seçin.
Model attachments (Model ataşmanları)	Attachments (Ataşmanlar) sekmesinde, bir ataşman seçin ve ataşmanı eklemek için faaliyet alanına tıklayın. Ataşmanı doğru bir şekilde yerleştirmek için ataşmana tıklayıp sürükleyin. [Ctrl] tuşuna basılı tutun ve ataşmanı döndürmek için sürükleyin. Text (Metin) sekmesinde, metni girin ve Add text (Metni ekle) ögesine tıklayın. Metni hareket ettirmek için metne tıklayıp sürükleyin. Yazdırılabilmesi için düz bir yüzeye yerleştirin. Yazdırmak mümkün değilse, metin kırmızı olarak görülür.
Plaklı model için	
Model segmentation (Model segmentasyonu)	Planes (Düzlemler) sekmesinde, segmentasyon veya kesme düzlemlerini açık veya kapalı hale getirmek için gri veya yeşil noktalara tıklayın. 3D faaliyet alanında düzlemleri ayarlayın: – Düzlemi yatay olarak hareket ettirmek için, sarı kontrol noktasına tıklayın ve doğru konuma sürükleyin. – Düzlemi döndürmek için, dudak/yanak veya dilin olduğu taraftaki yeşil kontrol noktasına tıklayıp sürükleyin. – Düzlemin açısını ayarlamak için, [Ctrl+Shift] tuşunu basılı tutun ve renkli düzlem yüzeyine tıklayıp sürükleyin.
Model creator finished (Model oluşturucu tamamlandı)	Next (İleri) ögesine tıklarken gerçekleştirilecek işlemi seçin: – I'm done (İşim bitti): Tasarım modülü kapanır. – Expert mode (Uzman modu): Expert (Uzman) moduna girilip tamamlanan model tasarımı ayarlanır. – Design restorations now (Restorasyonların o an tasarlanması): Restorasyonların tasarlanmasına devam edilir.

Bar modülü

Bar modülü, bar restorasyonunun planlandığı vakalar için kullanılabilir hale gelir. Bar modülünü açmak için **Design your case** (Vakanızı tasarlayın) kartındaki **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.

Çalışma alanının incelenmesi

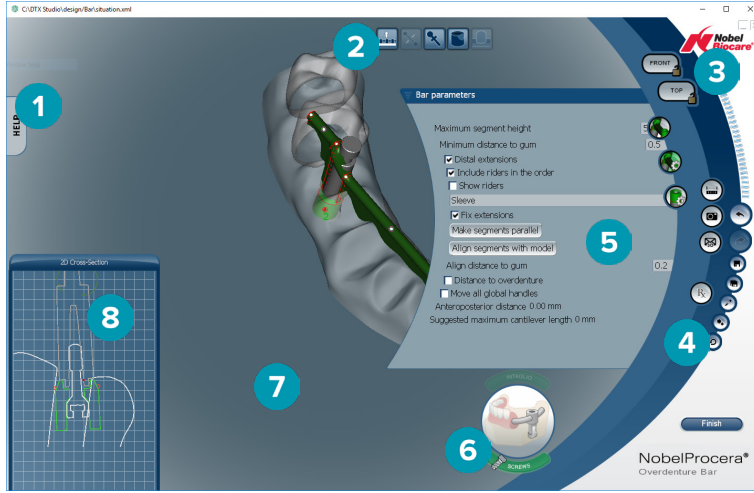

- 1 Yardım dosyası
- 2 Bar araçları
- 3 Görüntü seçiciler
- 4 Menü seçenekleri
- 5 Parametreler
- 6 Görülebilirlik
- 7 3D görüntü
- 8 2D kesit görüntüsü

Gezime


Tutacakları, eksenleri, daireleri, vb. görüntülemek için 3D görüntüsündeki restorasyona tıklayın.

Restorasyonu döndürmek için 3D görüntüde restorasyona farenin sağ tuşu ile tıklayıp fareyi hareket ettirin.

Nesnelerin Gösterilmesi/Saklanması

Görülebilirlik aracı, 3D görüntüde tasarım unsurlarını görüntülemenizi, saklamanızı veya tasarım unsurlarına şeffaflık uygulamanızı sağlar.

- Unsuru görüntülemek veya düğmeyi etkinleştirmek için nesneye tıklayın.
- Unsuru şeffaf olarak görüntülemek için nesneye çift tıklayın.
- Unsuru saklamak için nesneye farenin sağ tuşu ile tıklayın.

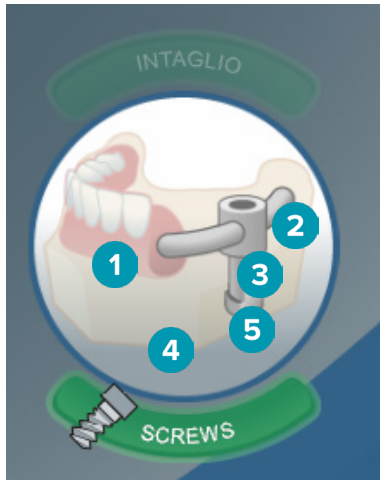

- 1 Protez/Diyagnostik
- 2 Bar
- 3 Silindir
- 4 Model
- 5 İmplant/Replika

Varsa, iç yüzey taramasını göstermek veya saklamak için **Intaglio** ögesine tıklayın. Vidaların nasıl uyduğunu görmek için **Screws** ögesine tıklayın.

Barın tasarlanması

Barın nasıl tasarlanacağı barın türüne bağlıdır. Önceki bir adıma dönmek mümkün olsa da, daha önceden tamamlanan işi geri almaktan kaçınmak için adımların sırasına uymanız tavsiye edilir.

Adım	Tanım
Bar türünün seçilmesi	Change bar type  öğesine tıklayın ve bar türünü seçin.
Modelin hizalanması	Activate alignment tool  öğesine tıklayın. Front öğesine tıklayın. İkinci dairesel düzlemi ortaya çıkarmak için modeli hafifçe döndürün. Turuncu renge dönene kadar dairesel düzlemlerden birinin üzerinde kalın. Modeli konumuna döndürün.
Segmentlerin ayarlanması	Activate bar deformations tool  öğesine tıklayın. Segments  öğesine tıklayın ve istenen seçenekleri seçin veya temizleyin. Şeffaf hale getirmek için görülebilirlik aracındaki proteze çift tıklayın. Front düğmesinde bulunan Lock  öğesine tıklayın. Segmentleri konumlarına götürmek için segment tutacaklarını kullanın. Dişeti yüzeyi ile segment ve overdenture arasındaki mesafeyi doğrulamak için 2D kesit görüntüsünü kullanın.
Bar şeklinin değiştirilmesi	Activate bar deformations tool  öğesine tıklayın. Barın yüksekliği ve kalınlığı bir bütün olarak veya her seferde tek bir bölüm şeklinde yeniden şekillendirilebilir. Barın tasarımını özelleştirmek için renkli tutacakları kullanın. Segments  öğesinde bulunan seçenekler, değiştirilmekte olan barın türüne bağlı olarak değişir.
Silindirin yüksekliğinin ayarlanması (isteğe bağlı)	Şeffaf hale getirmek için görülebilirlik aracındaki proteze çift tıklayın. Front düğmesinde bulunan Unlock  öğesine tıklayın. Silindirin yüksekliğini değiştirmek için silindirin tutacaklarını kullanın. Dişeti yüzeyi ile ekstansiyon arasındaki mesafeyi doğrulamak için 2D kesit görüntüsünü kullanın.
Ataşmanların eklenmesi	Top öğesine tıklayın ve ardından Attachment positioning  öğesine tıklayın. İkinci açılır listeden Placement mode öğesini seçin. Üçüncü açılır listeden ataşman türünü seçin. Ataşmanı yerleştirmek için 3D görüntüye tıklayın. Gerekirse, imleci hafifçe hareket ettirin. Ataşmanın konumunu sonlandırmak için ikinci defa tıklayın.
Silindire eğim verilmesi (isteğe bağlı)	Activate cylinder beveling tool  öğesine tıklayın ve silindire tıklayın. Mavi tutacağa tıklayın ve eğim verme konumunu ayarlamak için döndürün. Sarı tutacağa tıklayıp kesme noktasına taşıyın. Yeşil tutacağa tıklayıp uygun kesme açısına ulaşılan kadar hareket ettirin.
Sürücülerin barda gösterilmesi (isteğe bağlı)	Bar parameters  öğesine tıklayın ve Show riders öğesini seçin. Açılır listeden sürücü türünü seçin.
Bağlantının ofset silindire göre ayarlanması	Ofset silindirin bağlantısına tıklayın. Cylinders parameters  öğesine tıklayın ve Show links öğesini seçin. Tutacakları düzenlemek ve taşımak için bağlantıya tıklayın.
Barın dişeti yüzeyinin doğrulanması	Fit to gum  öğesine tıklayın. 3D görüntüde bara tıklayın ve barın dişeti yüzeyinin konumunu ve şeklini doğrulamak için 2D kesit görüntüsünü kullanın.
Hibrit barın ön bölgesinin tanımlanması	Bar parameters  öğesine tıklayın ve Anterior region definition öğesini seçin. Referans nesneyi seçin ve seçenekleri ayarlayın.
Hibrit bara retansiyonların yerleştirilmesi	Activate retentions positioning  öğesine tıklayın. Pazarınızda mevcut değilse bir mesaj görülür. Retentions  öğesine tıklayın ve Show retentions öğesini seçin. İmleci barın üzerine yerleştirin. Daire içine alınmış kırmızı bir nokta şekline dönüşür. Retansiyonun yerleştirileceği konuma tıklayın. Retansiyonun Height ve Radius değerlerini ayarlayın.
Bar tasarımının bitirilmesi	Finish öğesine tıklayın. Bir özet görülür. Proceed öğesine tıklayın.

Araçlar

Pencerenin üzerinde aşağıdaki araçları bulacaksınız:

Araç	Tanım
 Yerleştirme hizalama	Model ile bar arasındaki açığı yeniden ayarlayın.
 Bar deformasyonları	Çıkarılabilir barların şeklini değiştirin.
 Ataşman konumlandırma	Ataşmanları barın üzerine yerleştirin.
 Silindire eğim verme	Tüm silindirlere eğim verin.
 Retansiyonları konumlandırma	Tutucu özelliklerini artırmak amacıyla barın üzerine küçük “çıkıntılar” yerleştirmek için Hibrit bara tahsis edilmiştir.

PARAMETRELER

Mevcut tüm parametrelere genel bir bakış için bkz. “Ek 2: Bar modülü parametreleri”, sayfa”Ek 2: Bar modülü parametreleri” sayfada 33.

Siparişler

Restorasyon vakası tasarlandıktan sonra ürünü/ürünleri sipariş edin.

Siparişin oluşturulması

1. Tedavi sırasında bulunan **Place your order** (Siparişinizi verin) işlem kartındaki **Start** (Başlat) ögesine tıklayın.
2. **Ship to** (Gönderi) adresini seçin, siparişin kimin tarafından verildiğini yazın ve gerekirse üretimle ilgili bir yorum veya sözde çalışma ekleyin.
3. **Order** (Sipariş) listesini kontrol edin. Gerekirse, sipariş maddelerini listeden çıkarın, miktarı değiştirin veya belge ekleyin.
4. Siparişe devam etmek için **Order now** (Şimdi sipariş ver) ögesine tıklayın.
5. Siparişi siparişe genel bakış kısmında görmek için **Order receipt** (Sipariş fişi) ögesinde bulunan **View** (Görüntüle) ögesine tıklayın.

Siparişlerin sıralanması, aranması ve süzülmesi

Mevcut siparişlere genel bir bakış bölümüne gitmek için sol kenar çubuğunda bulunan **Orders**  (Siparişler) ögesine tıklayın.

Siparişlerin sıralanması için:

1. **Orders** (Siparişler) listesinde bulunan aşağı oka  tıklayın.
2. **Sent date** (Gönderme tarihi), **Patient name (A-Z)** [Hasta adı (A-Z)], **Clinician name (A-Z)** [Klinisyen adı (A-Z)], **Order ID** (Sipariş numarası) veya **Creation date** (Oluşturma tarihi) ögesini seçin.
3. **Ascending** (Artan sırada) veya **Descending** (Azalan sırada) ögesini seçin.

Siparişlerin süzülmesi için:

1. **Orders** (Siparişler) listesinde bulunan  simgesine tıklayın.
2. **All orders** (Tüm siparişler), **Finished orders** (Bitmiş siparişler), **Orders in production** (Üretimdeki siparişler), **Delivered orders** (Teslim edilen siparişler) veya **Failed orders** (Başarısız siparişler) ögesini seçin.

Siparişin aranması için:

-  **Find an order** (Sipariş ara) arama kutucuğuna, aranacak sipariş numarasının, hastanın adının, hasta numarasının veya klinisyenin adının bir kısmını girin.
- Arama sonuçlarının temizlenmesi için  simgesine tıklayın.

Yerel üretim için dosyaların dışa aktarılması

Yerel üretim restorasyonlarının veya TempShell'lerin oluşturulması için gerekli olan dosyaların dışa aktarılması için:

1. **Orders**  (Siparişler) listesinden bitmiş laboratuvar içi restorasyonu seçin. TempShell için, **Cases**  (Vakalar) listesinde bulunan hesaplanmış TempShell'i seçin.
2. **Order receipt** (Sipariş fişi) veya **Calculated TempShell** (Hesaplanmış TempShell) kartında **Produce** (Oluştur) ögesine tıklayın.
3. Üretim cihazını seçip **Select** (Seç) ögesine tıklayın.
4. Dosyaların dışa aktarılacağı klasörü seçin ve **Select folder** (Klasörü seç) ögesine tıklayın.
Not: Klasöre giden varsayılan yol ayarlardan belirlenebilir.
5. Yerel üretim dosyaları (.stl dosyaları) dışa aktarılmıştır.

Hastalar

DTX Studio™ Lab'da kaydedilen hasta kayıtlarına genel bir bakış için, sol taraftaki kenar çubuğunda bulunan **Patients**  (Hastalar) ögesine tıklayın.

Hasta listesinin sağ tarafında bulunan bölmede seçilen hastanın vakaları gösterilir.

Hastanın aranması için,  **Find a patient** (Hasta bul) arama kutucuğuna hasta adının veya hasta numarasının bir kısmını girin.

Ek 1: Kısayol tuşları

Aşağıda, DTX Studio™ Lab'da mevcut klavye kısayollarına genel bir bakış bulunmaktadır.

İki veya daha fazla tuşa aynı anda bastığınız klavye kısayolları için, basılacak tuşlar artı işareti (+) ile ayrılmıştır. Alternatif klavye kısayollarının mevcut olduğu durumlarda alternatifler “veya” ifadesi ile ayrılmıştır.

Tuş	İşlem
Genel kısayollar	
Alt + F4	Uygulamadan çıkar
Tarama modülü	
Farenin sağ tuşu	Geçici olarak rotasyon moduna geçer.
Ctrl	Geçici olarak kaydırma moduna geçer.
Shift veya tekerlek düğmesini kaydırma	Geçici olarak yakınlaştırma/uzaklaştırma moduna geçer.
Aralık tuşuna basma	Yakınlaştırma/uzaklaştırma sıfırlanır.
Ok tuşları	Model, X ve Y eksenleri etrafında döndürülür. Tuşa her basışta model 1 derece döner. Tuşlardan birine bir saniyeden daha uzun bir süre basılması durumunda, model sabit hızda devamlı olarak döner.  Y ekseninde dönmeye.  X ekseninde dönmeye.
1, 3, 5, 7, 9	Standart klinik görüntüler arasında geçiş: 1 Sol lateral görüntü 3 Sağ lateral görüntü 5 Frontal görüntü 7 Kranial görüntü 9 Kaudal görüntü
+	Yakınlaştırma. Yakınlaştırmaya devam etmek için düğmeyi basılı tutun.
-	Uzaklaştırma. Uzaklaştırmaya devam etmek için düğmeyi basılı tutun.
Tasarım modülü	
Farenin sağ düğmesi veya Sayfa Yukarı/Aşağı	Görüntüyü döndürür.
Farenin sağ + sol tuşu veya ok tuşları	Görüntüyü taşır.
Tekerlek düğmesine basma	Görüntü ortaya alınır ve yeni bir rotasyon noktası ayarlanır.
Tekerlek düğmesini kaydırma	Yakınlaştırır ve uzaklaştırır.
Shift	Ölçeklendirmeye geçirir.

Tuş	İşlem
Ctrl + tekerlek düğmesine basma	Tıklanan nesneyi saklar.
Shift + Ctrl + tekerlek düğmesi	En son saklanan nesneyi gösterir.
Shift + tekerlek düğmesi	Tıklanan nesneyi şeffaf hale getirir.
Sekme	Sekmeyi değiştirir.
Ctrl + Z	Geri alır.
Ctrl + Y	Yeniden yapar.
Ctrl + S	Kaydeder.
Ctrl + X	Keser.
F11	Tam ekran modu kullanılır.
Ctrl + Shift + F3	Teamviewer, Netviewer, Remote desktop, VNC, vb. ile uzaktan görüntüleme için en uygun hale getirir.
Ctrl + D	Mesafe aletini gösterir
Ctrl + R	Ölçüm aletini gösterir
Ctrl + P	Kırpma düzlemi aletini gösterir
F1	Yardım dosyasını gösterir.
Ctrl + aralık çubuğu	Sihirbazdaki bir sonraki sayfaya gider.
Ctrl + geri düğmesi	Sihirbazdaki bir önceki sayfaya gider.

Gösterme/Saklama grupları

A Antagonist	S Çene taramaları	G Diş eti taramaları	E Anatomik kısımlar
C Bağlayıcılar	W Mum modelaj taramaları	F Tam konturlu kısımlar	R Azaltılan kısımlar
P Pre-op (situ)	V Sanal diş eti tasarımı	I 2D görüntüler	D DICOM
T Teleskoplar	O Diğer	B Kuron altları	M Birleştirilen kısımlar
X Üst çene*	N Alt çene*		

Grubun şeffaflığını değiştirmek için Shift tuşunu ve yukarıda bulunan kısayol tuşlarından birini kullanın.

* Yalnızca hem üst hem de alt çenede restorasyon olan vakalar için mevcuttur.


Ek 2: Bar modülü parametreleri

Bar modülünün sağ tarafından aşağıdaki parametreler belirlenebilir. Hangi parametrelerin kullanılabileceği barın türüne ve seçilen araca bağlıdır.

Simge	Parametreler
	Bar türü
	Bar parametreleri
	Silindir parametreleri
	Dişetine sığdırma
	Akrilik bitim çizgisi
	Silindire eğim verme
	Segmentler
	Ataşman konumlandırma
	Retansiyonlar

Bar türü

Aşağıdaki bar türleri desteklenmektedir:

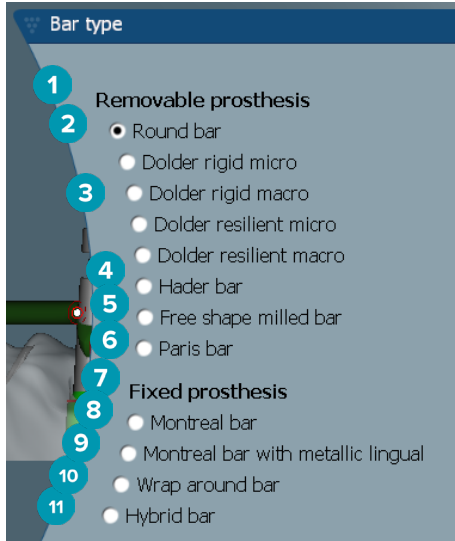

1 Çıkarılabilir protez bar türleri

- 2 Yuvarlak bar
- 3 Dolder bar (sert mikro, sert makro, dayanıklı mikro, dayanıklı makro)
- 4 Hader bar
- 5 Serbest şekilde frezelenmiş bar
- 6 Paris bar

7 Sabit protez bar türleri

- 8 Montreal bar
- 9 Metal lingual Montreal bar
- 10 Sarma bar
- 11 Hibrit bar

Bar parametreleri


Her bir bar türünün kendi parametre seti vardır.

Sürücülü barlar



- 1 Maksimum segment yüksekliği (yalnızca Hader barlar için mevcuttur)
- 2 Dişeti yüzeyine maksimum mesafe (yalnızca Hader barlar için mevcuttur)
- 3 Distal ekstansiyonlar: En arkadaki silindirlerin distaline ekstansiyon ekler veya buradaki ekstansiyonları kaldırır.
- 4 Siparişe sürücüler ekler
- 5 Sürücüler gösterir
- 6 Açılır menü sürücü türünü seçmenizi sağlar.
- 7 Ekstansiyonları sabitler: En arkadaki silindirlerin distalinde bulunan ekstansiyonlara bağlanan kısmı sağlamlaştırır.
- 8 Segmentleri paralel hale getirir
- 9 Segmentleri model ile hizalar
- 10 Dişeti yüzeyine olan mesafeyi hizalar
- 11 Overdenture'ye olan mesafe: Overdenture'ye milimetre cinsinden olan mesafenin görselleştirilmesinde kullanılan renk kodlamasını görüntüler.
- 12 Genel tüm tutacakları tek seferde hareket ettirir.
- 13 Anteroposterior mesafe görüntülenir.
- 14 Tavsiye edilen maksimum kantilever uzunluğu görüntülenir.

Serbest şekilde frezelenmiş barlar

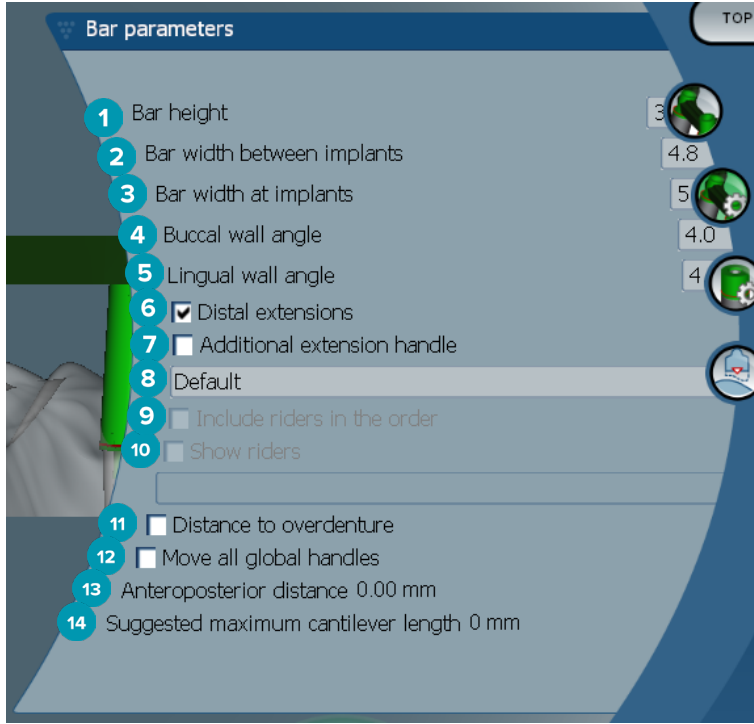

- 1 Barın yüksekliği
- 2 Barın implantlar arasındaki genişliği
- 3 Barın implantlardaki genişliği
- 4 Bukkal duvar açısı
- 5 Lingual duvar açısı
- 6 Distal ekstansiyonlar: En arkadaki silindirlerin distaline ekstansiyon ekler veya buradaki ekstansiyonları kaldırır.
- 7 Ek ekstansiyon tutacağı
- 8 Tutacak türü seçilir
- 9 Siparişe sürücüler ekler
- 10 Sürücüler gösterir
- 11 Overdenture'ye olan mesafe: Overdenture'ye olan mesafenin görselleştirilmesi için renk kodlamasını görüntüler.
- 12 Genel tüm tutacakları tek seferde hareket ettirir.
- 13 Anteroposterior mesafe görüntülenir.
- 14 Tavsiye edilen maksimum kantilever uzunluğu görüntülenir.

Hibrit barlar



- 1 Üstün yüksekliği
- 2 Bazın yüksekliği
- 3 Bazın genişliği
- 4 Posterior üstün genişliği
- 5 Anterior üstün genişliği
- 6 Üst kenarların düzleştirilmesi
- 7 Alt kenarların düzleştirilmesi
- 8 Ön bölge tanımı bar üzerindeki serbest şekilli bir bölgedir. Sonraki seçeneklerden biri ile birlikte tanımlanır:
- 9
 - **Overdenture**: Serbest şekilli çizgi overdenture sınırını takip eder. Yüzeye veya ofsete mıknatıslanabilir.
 - **Intaglio**: Serbest şekilli çizgi, iç yüzey sınırını takip eder. Yüzeye veya ofsete mıknatıslanabilir.
 - **Bar proposal**: Barda hemen serbest şekilli çizgi önerisi görüntülenir.
- 10 Ofset: Bar ile serbest şekilli çizgi arasındaki mesafe değeri.
- 11 Yüzeye mıknatıslanır: **Overdenture** veya **Intaglio** seçenekleri ile birlikte kullanın. Bu seçenek, serbest şekilli eğrinin en az üç noktanın aradeğerlemesinden oluşturulmasını veya nesnenin tarama yüzeyine mıknatıslanmasını sağlar.
- 12 Serbest şekilli eğriyi yüzeye yansıtır: **Overdenture** veya **Intaglio** seçenekleri ile birlikte kullanın. Barın üzerindeki, referans nesnenin üzerindeki ve serbest şekilli eğrinin üzerindeki noktalar serbest şekilli tutacaklar ile dikey olarak hizalanmıştır. Tutacakların eklenmesi eğriyi yumuşatır.
- 13 Distal ekstansiyonlar: En arkadaki silindirlerin distaline ekstansiyon ekler veya buradaki ekstansiyonları kaldırır.
- 14 Ekstansiyonları sabitler: Son iki silindirin distalinde bulunan ekstansiyonlara bağlanan kısmı sağlamlaştırır.
- 15 Overdenture'ye olan mesafe: Overdenture'ye olan mesafenin görselleştirilmesi için renk kodlamasını görüntüler.


- 16 Minimum kesitin doğrulanması: Validasyon şeklini (sınırlamalar aşıldığında görünen minimum kesitin sarı konturunu) değiştirir.
- 17 Genel tüm tutacakları tek seferde hareket ettirir.
- 18 Anteroposterior mesafe görüntülenir.
- 19 Tavsiye edilen maksimum kantilever uzunluğu görüntülenir.

Montreal barlar




- 1 Barın üstünün yüksekliği
- 2 Barın üstünün genişliği
- 3 Barın bazının genişliği
- 4 Barın bazının yüksekliği
- 5 Akrilik eklemin dişeti veya yanak tarafında olmak zorunda olup olmadığını seçin.
- 6 Eklemin konumu
- 7 Eklemin yarıçapı
- 8 Overdenture'ye olan mesafe: Overdenture'ye olan mesafenin görselleştirilmesi için renk kodlamasını görüntüler.
- 9 Yükseklik renk haritası: Rengi barın dişeti yüzeyine bakan alt yüzeyinde görüntüler, barın üretim için çok ince olup olmadığını belirtir.
- 10 Genel tüm tutacakları tek seferde hareket ettirir.
- 11 Anteroposterior mesafe görüntülenir.
- 12 Tavsiye edilen maksimum kantilever uzunluğu görüntülenir.

Metal lingual Montreal barlar

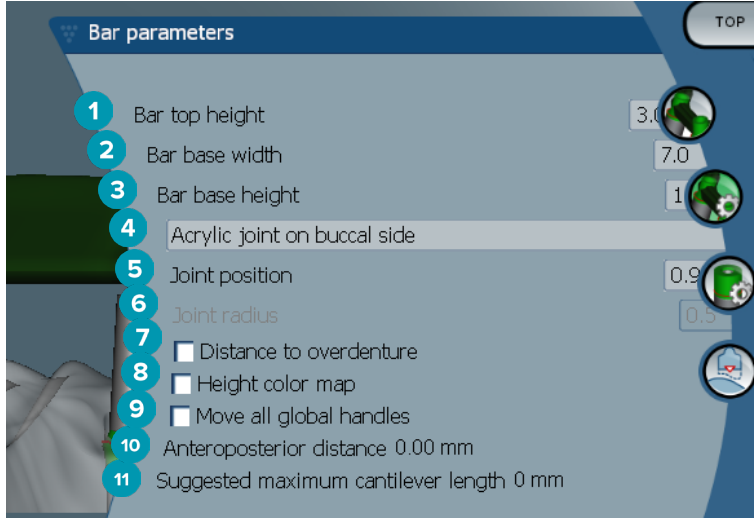


- 1 Barın üstünün yüksekliği
- 2 Barın bazının genişliği
- 3 Barın bazının yüksekliği
- 4 Akrilik eklemin dişeti veya yanak tarafında olmak zorunda olup olmadığını seçin.
- 5 Eklemin konumu
- 6 Eklemin yarıçapı
- 7 Overdenture'ye olan mesafe: Overdenture'ye olan mesafenin görselleştirilmesi için renk kodlamasını görüntüler.
- 8 Yükseklik renk haritası: Rengi barın dişeti yüzeyine bakan alt yüzeyinde görüntüler, barın üretim için çok ince olup olmadığını belirtir.
- 9 Genel tüm tutacakları tek seferde hareket ettirir.
- 10 Anteroposterior mesafe görüntülenir.
- 11 Tavsiye edilen maksimum kantilever uzunluğu görüntülenir.

Paris barlar

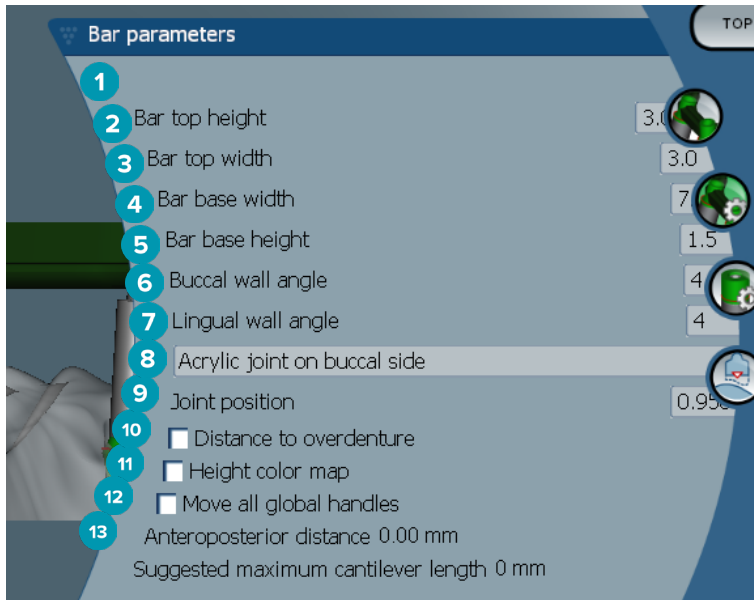

- 1 Barın üstünün yüksekliği
- 2 Barın üstünün genişliği
- 3 Barın bazının genişliği
- 4 Barın bazının yüksekliği
- 5 Bukkal duvar açısı
- 6 Lingual duvar açısı
- 7 Akrilik eklemin dişeti veya yanak tarafında olmak zorunda olup olmadığını seçin.
- 8 Eklemin konumu
- 9 Overdenture'ye olan mesafe: Overdenture'ye olan mesafenin görselleştirilmesi için renk kodlamasını görüntüler.
- 10 Yükseklik renk haritası: Rengi barın dişeti yüzeyine bakan alt yüzeyinde görüntüler, barın üretim için çok ince olup olmadığını belirtir.
- 11 Genel tüm tutacakları tek seferde hareket ettirir.
- 12 Anteroposterior mesafe görüntülenir.
- 13 Tavsiye edilen maksimum kantilever uzunluğu görüntülenir.

Sarma barlar

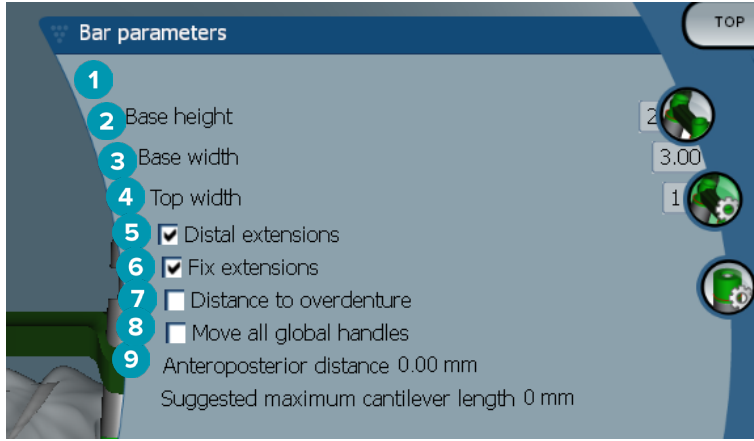


- 1 Bazın yüksekliği
- 2 Bazın genişliği
- 3 Üstün genişliği
- 4 Distal ekstansiyonlar: En arkadaki silindirlerin distaline ekstansiyon ekler veya buradaki ekstansiyonları kaldırır.
- 5 Ekstansiyonları sabitler: Son iki silindirin distalinde bulunan ekstansiyonlara bağlanan kısmı sağlamlaştırır.
- 6 Overdenture'ye olan mesafe: Overdenture'ye milimetre cinsinden olan mesafenin görselleştirilmesinde kullanılan renk kodlamasını görüntüler.
- 7 Genel tüm tutacakları tek seferde hareket ettirir.
- 8 Anteroposterior mesafe görüntülenir.
- 9 Tavsiye edilen maksimum kantilever uzunluğu görüntülenir.

Silindir parametreleri


Hangi silindir parametrelerinin kullanılabileceği seçilen barın türüne bağlıdır.

Yuvarlak, Hader ve Paris barlar

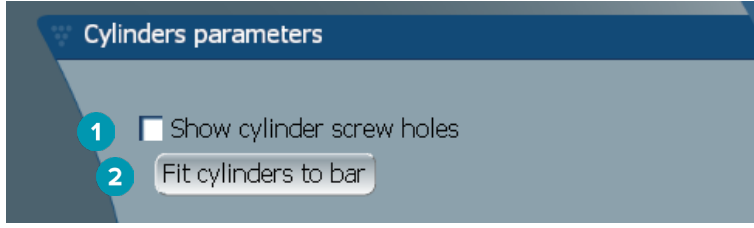


- 1 Silindirin vida deliklerini gösterir
- 2 Silindirleri bara sığdırır

Dolder ve serbest şekilde frezelenmiş barlar

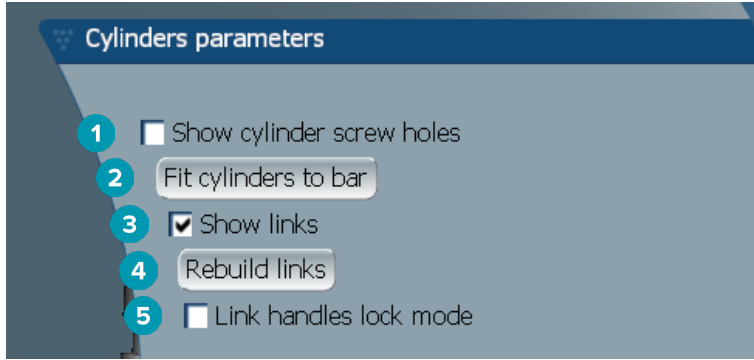


- 1 Silindirin vida deliklerini gösterir
- 2 Silindirleri bara sığdırır
- 3 Bağlantıları gösterir
- 4 Bağlantıları yeniden kurar
- 5 Tutacakların kilitleme modunu bağlar

Montreal barlar

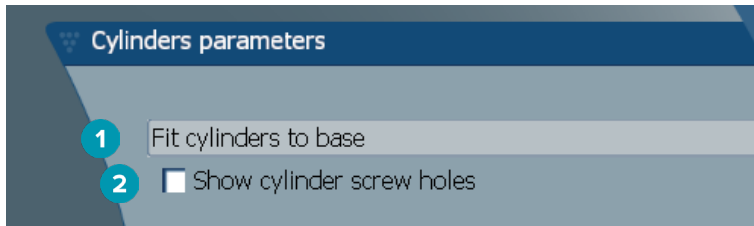

- 1 Silindirleri baza sığdırır
- 2 Silindirin vida deliklerini gösterir


Sarma ve Hibrit barlar

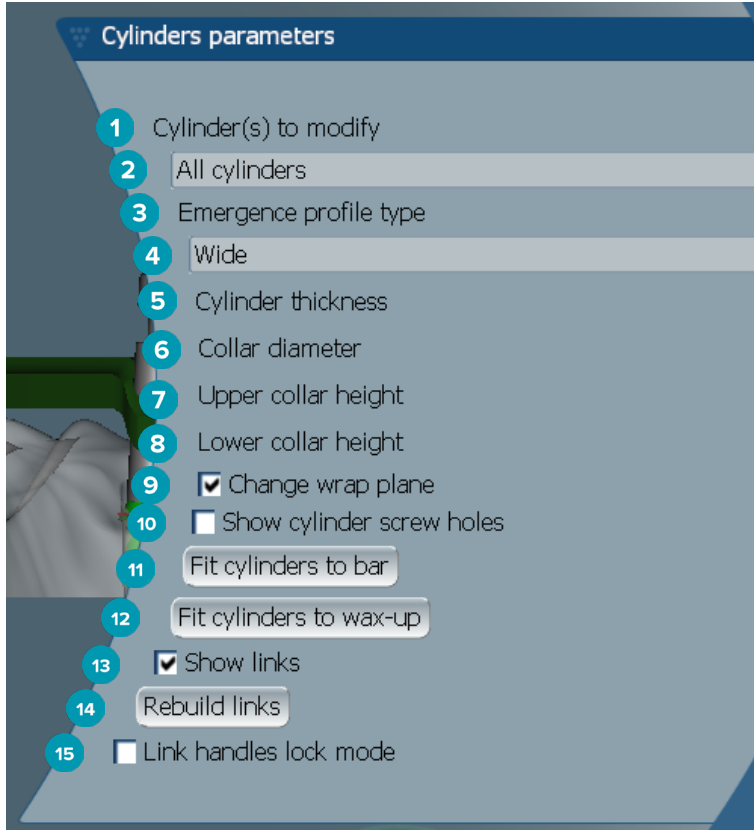

- 1 Değiştirilecek silindir(ler).
- 2 Tek bir silindir ya da tüm silindirleri seçin. **All cylinders** ögesinin seçilmesi durumunda, farklı iseler takip eden parametrelerin değerleri boş olur.
- 3 Çıkış profili türü
- 4 **Wide** ya da **Narrow** ögesini seçin.
- 5 Silindir kalınlığı
- 6 Bilezik çapı
- 7 Üst bilezik yüksekliği
- 8 Alt bilezik yüksekliği
- 9 Sarma düzlemini değiştirir
- 10 Silindirin vida deliklerini gösterir
- 11 Silindirleri bara sığdırır
- 12 Silindirleri mum modelaja sığdırır
- 13 Bağlantıları gösterir
- 14 Bağlantıları yeniden kurar
- 15 Tutacakların kilitleme modunu bağlar

Dişetine sığdırma


Fit to gum özelliği, barın dişeti yüzeyini yumuşak dokuların şekline uymaya otomatik olarak ayarlar böylece boşlukların ve yiyecek tuzaklarının meydana gelmesi önlenmiş olur. Dişetine sığdırma özelliği Montreal, metal lingual Montreal, Paris, Hibrit ve Serbest şekilde frezelenmiş barlar ile birlikte kullanılabilir.

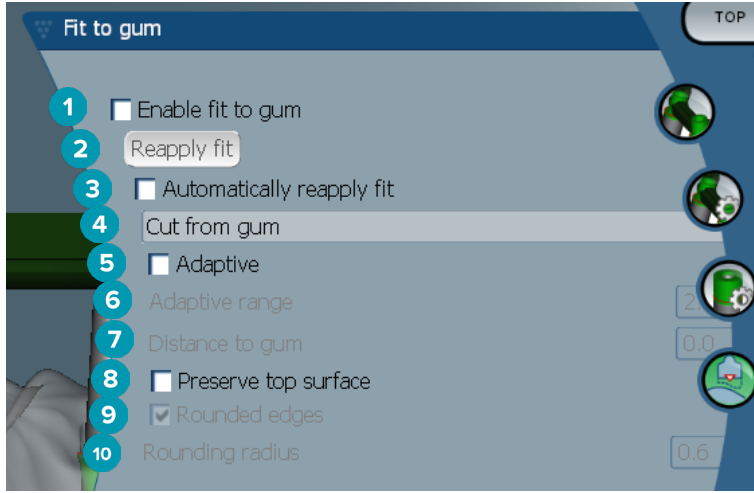

- 1 Dişetine sığdırma seçeneklerini etkinleştirir ve mevcut dişetine sığdırma ayarlarını tasarıma uygular.
- 2 Sığdırmayı yeniden uygulama: Barı yeniden yapma.
- 3 Sığdırma işlemini otomatik olarak yeniden uygular
- 4 Sığdırmanın nasıl uygulanacağı seçilir:
 - **Expand to gum**, esas olarak barı dişeti dokusuna doğru esnetir.
 - **Cut from gum**, dişeti dokusu ile çarpışan bar malzemesini çıkarır.
- 5 Uyarlanabilir: Barın dişeti yüzeyi dişeti yüzeyi topografisine uyumunu sağlamak için yeniden şekillendirilir. Aksi takdirde, barın dişeti yüzeyinin bölüm şekli muhafaza edilmiş olur. Bu ayar yalnızca **Expand to gum** için mevcuttur.
- 6 **Adaptive range**, **Adaptive behavior** için izin verilen maksimum genişleme mesafesidir (mm cinsinden).
- 7 Dişetine olan mesafe: Bar ile dişeti dokusunun arasındaki minimum mesafe değiştirilir.
- 8 Üst yüzeyin muhafaza edilmesi: Barın üst yüzeylerinin dişetine sığdırma hesaplamasından etkilenmeyeceğine dikkat edin.
- 9 Yuvarlak kenarlar: Barın kenarlarını **Rounding radius** değeri uyarınca yumuşatır.
- 10 Yuvarlatma yarıçapı

Akrilik bitim çizgisi

Akrilik bitim çizgisi, Hibrit bardaki akrilik bitimin sınırını tanımlar. Barın üzerinde akrilik malzemenin uygulandığı bir raf oluşturulur. **Acrylic finish line** parametreleri Hibrit bar türü ile görünür.

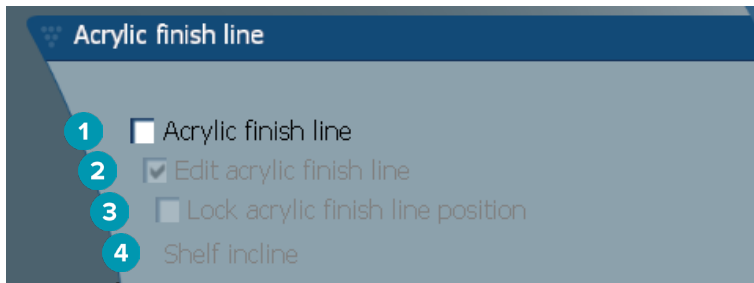

- 1 Akrilik bitim çizgisi: Barın kenarına varsayılan 1 mm'lik çentik eklenir. Bu çentik akrilik bitimin sınırını işaretler.


- 2 Akrilik bitim çizgisinin düzenlenmesi: Tutacakları akrilik bitim çizgisi boyunca görüntüler ve tasarımını etkinleştirir.
- 3 Akrilik bitim çizgisinin konumunun kilitlenmesi: Akrilik bitim çizgisinin yerinin diğer deformasyon araçları tarafından değiştirilmesini önler.
- 4 Rafın eğimi: Dikey çizgiden bar duvarına kadar olan açı şeklinde (0 °) ya da bar duvarındaki yatay çizgiden damlayı temsil eden milimetrenin onda biri (0,1 mm) şeklinde ifade edilebilir. Akrilik bitim çizgisinin her iki tarafı da (bukkal ve lingual) değiştirilir.

Segmentler

Bar deformation aracı  **Segments**  parametrelerini etkinleştirir. Hangi segmentlerin kullanılabileceği seçilen barın türüne bağlıdır.

Seçeneklerin altında segment ve eklem tablosu bulacaksınız. Segment, distal ekstansiyonların yanı sıra iki implant arasındaki bölümdür. Eklem ise implant bölümüdür. İlgili onay kutucuklarını seçerek veya boşaltarak bir veya daha fazla segmente ve/veya ekleme tutacak ekleyin veya çıkarın.

Serbest şekilde frezelenmiş barlar

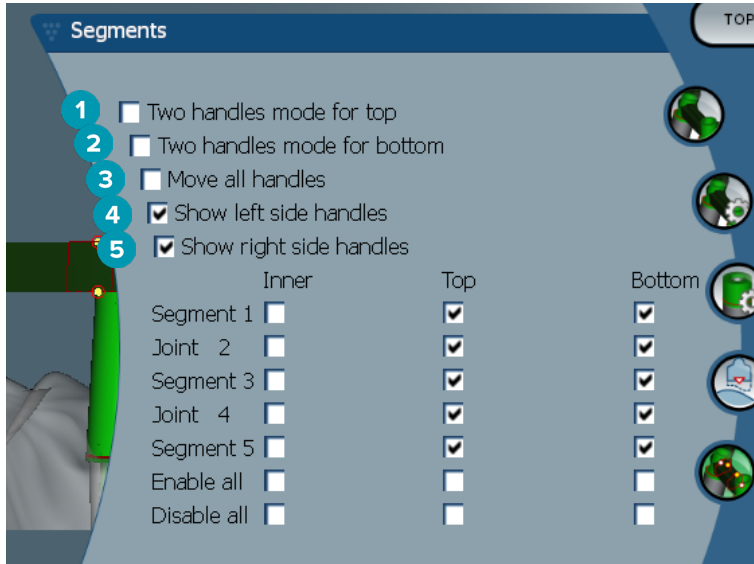

- 1 Üst için iki tutacak modu: Segment/eklemin ortasındaki üst tutacağı iki tutacak haline çevirir: bir lingual (yeşil) ve bir bukkal (mavi). Bu durum ön görüntüde görülebilir. Barın üstünün yüksekliği yalnızca barın ortasından değil barın lingual ve bukkal kenarlarından da ayarlanabilir.
- 2 Alt için iki tutacak modu: Segment/eklemin ortasındaki alt tutacağı iki tutacak haline çevirir: bir lingual (yeşil) ve bir bukkal (mavi). Barın altının yüksekliği yalnızca barın ortasından değil barın lingual ve bukkal kenarlarından da ayarlanabilir.
- 3 Bu ayar seçildiğinde, tek bir tutacağın hareket ettirilmesi aynı düzeyde bulunan görüntülenen tüm tutacakları aynı anda hareket ettirir.
- 4 Sol taraftaki tutacaklar gösterilir
- 5 Sağ taraftaki tutacaklar gösterilir

Sarma barlar




- 1 Üst tutacaklar
- 2 Alt tutacaklar
- 3 Lingual tutacaklar
- 4 Bukkal tutacaklar
- 5 Bu ayar seçildiğinde, tek bir tutacağın hareket ettirilmesi aynı düzeyde bulunan görüntülenen tüm tutacakları aynı anda hareket ettirir.

Hibrit barlar



- 1 Üst tutacaklar
- 2 Alt tutacaklar
- 3 Alt deformasyon modu: **Lower handles** etkinleştirilirse, aşağıdaki seçenekler mevcut hale gelir:
 - **Stretch bottom shape**: Bölümün alt şeklini muhafaza ederek değil yüzeyi esneterek deforme olur.
 - **Preserve bottom shape**: Yüzeyi esneterek ancak bölümün alt şeklini muhafaza ederek deforme olur.
- 4 Lingual tutacaklar
- 5 Bukkal tutacaklar
- 6 Alt lingual tutacaklar tutacak konumundaki bölümün düzlemi içerisinde hareket ettirilebilir.
- 7 Alt bukkal tutacaklar tutacak konumundaki bölümün düzlemi içerisinde hareket ettirilebilir.
- 8 Bu ayar, alt lingual ve alt bukkal tutacakların genişliğinin (aynı yükseklikteki eşdüzeyler arasında), yüksekliğinin (modele olan mesafe) görüntülenmesini etkinleştirir.
- 9 Tüm kesiti bölüm düzlemi boyunca sürüklemek için bu seçeneği seçin.
- 10 Bu ayar seçildiğinde, tek bir tutacağın hareket ettirilmesi aynı düzeyde bulunan görüntülenen tüm tutacakları aynı anda hareket ettirir.

Montreal barlar

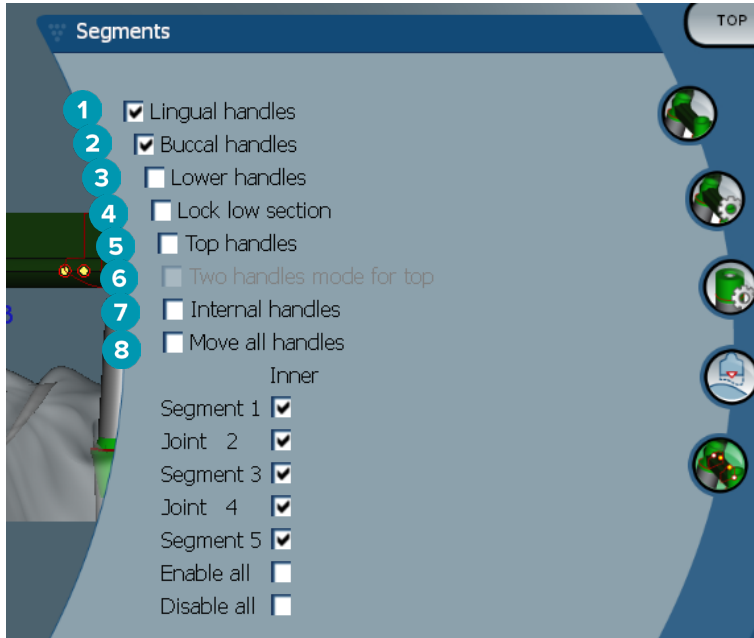


- 1 Lingual tutacaklar
- 2 Bukkal tutacaklar
- 3 Alt tutacaklar
- 4 Alt bölümü kilitler
- 5 Üst tutacaklar
- 6 Üst için iki tutacak modu: Segment veya eklemin ortasındaki üst tutacağı iki tutacak haline çevirir: bir lingual (yeşil) ve bir bukkal (mavi). Bu durum ön görüntüde görülebilir. Barın üstünün yüksekliği yalnızca barın ortasından değil barın lingual ve bukkal kenarlarından da ayarlanabilir.
- 7 Dahili tutacaklar
- 8 Bu ayar seçildiğinde, tek bir tutacağın hareket ettirilmesi aynı düzeyde bulunan görüntülenen tüm tutacakları aynı anda hareket ettirir.

Metal lingual Montreal barlar



- 1 Lingual tutacaklar
- 2 Bukkal tutacaklar
- 3 Alt tutacaklar
- 4 Alt bölümü kilitler
- 5 Lingual metalik tutacaklar
- 6 Dahili tutacaklar
- 7 Bu ayar seçildiğinde, tek bir tutacağın hareket ettirilmesi aynı düzeyde bulunan görüntülenen tüm tutacakları aynı anda hareket ettirir.

Paris barlar

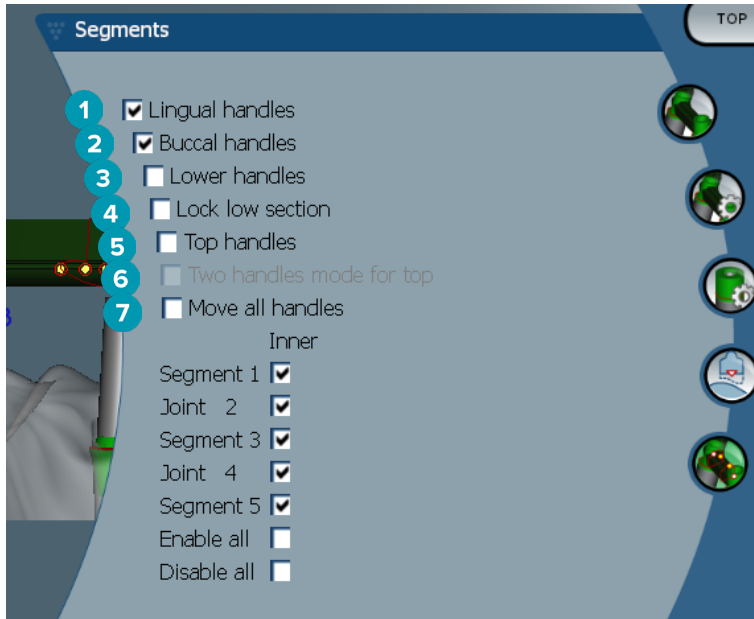


- 1 Lingual tutacaklar
- 2 Bukkal tutacaklar
- 3 Alt tutacaklar

- 4 Alt bölümü kilitler
- 5 Üst tutacaklar
- 6 Üst için iki tutacak modu: Segment/eklemin ortasındaki üst tutacağı iki tutacak haline çevirir: bir lingual (yeşil) ve bir bukkal (mavi). Bu durum ön görüntüden görülebilir. Barın üstünün yüksekliği yalnızca barın ortasından değil barın lingual ve bukkal kenarlarından da ayarlanabilir.
- 7 Bu ayar seçildiğinde, tek bir tutacağın hareket ettirilmesi aynı düzeyde bulunan görüntülenene tüm tutacakları aynı anda hareket ettirir.

Ataşman konumlandırma

Activate attachment positioning  aracındaki seçenekler Yuvarlak, Dolder (tüm türler), Hader, Serbest şekilde frezelenmiş ve Paris barları için mevcuttur. Tasarlanmakta olan barın türüne bağlı olarak görüntülenene seçenekler farklılık gösterir.

Sağ taraftaki menü çubuğunda bulunan **Attachment positioning**  öğesine tıklayın.

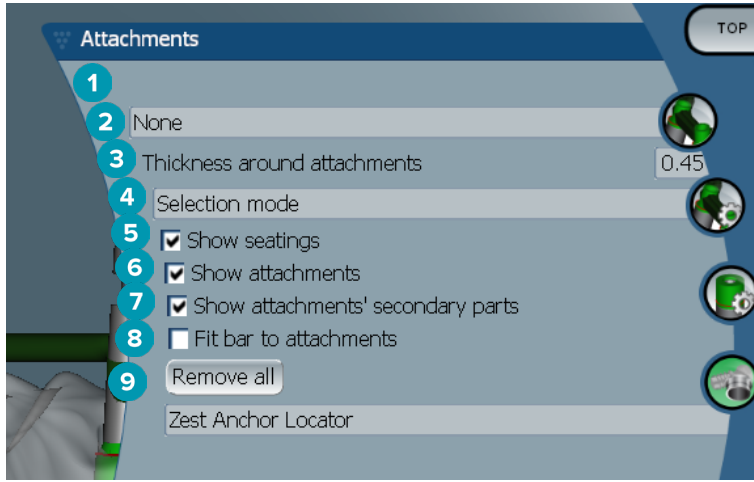


- 1 İlk açılır liste, distal ekstansiyonlara yerleştirilecek ataşman türünü seçmenizi sağlar (bu aralar yalnızca Boule-Bredent).
- 2 Ataşmanların etrafındaki kalınlık: Konumlandırılan tüm ataşmanların etrafında gerekli olan minimum kalınlığı belirtir. Bu kriterin karşılanmaması durumunda yazılım ataşmanın etrafına malzeme ekler (varsayılan 0,5 mm'dir).
- 3 Seçim modu, yerleştirme modu veya çıkarma modu seçilir.
- 4 Oturma yerleri gösterilir
- 5 Ataşmanlar gösterilir
- 6 Ataşmanların ikincil parçaları gösterilir
- 7 Bar ataşmanlara sığdırılır
- 8 Tümünü kaldırma: Ekstansiyonların üzerindeki hariç tüm ataşmanlar bardan kaldırılır.
- 9 Yerleştirme moduna hangi tür ataşmanın yerleştirileceği seçilir.

Bilinen sorunlar

Genel

Yazılım çökerse ve/veya yanıt vermezse, lütfen yazılımı ve gerekirse bağlı cihazları yeniden başlatın.

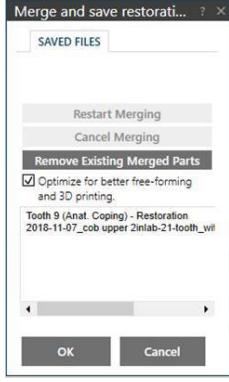Bilinen sorunlar	Geçici çözüm
Tasarım modülünü kapattıktan sonra “tasarım değişiklikleri beklemede” iletişim kutusu görülür	1. Tasarım modülünü yeniden açın. 2. Uzman moduna  gidin. 3. Merge and save restorations  (Restorasyonları birleştir ve kaydet) ögesine tıklayın. 4. OK (Tamam) ögesine tıklayın.  5. Save  (Kaydet) ögesine tıklayın. 6. Save anyway (Yine de kaydet) ögesine tıklayın.  7. Tasarım modülünü kapatın.





Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
İsveç
www.nobelbiocare.com

Avustralya'da Destekleyici ve Distribütör:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Suite 4.02, Level 4, Building A,
1 Eden park drive Macquarie Park NSW 2113
Avustralya
Telefon: +61 1800 804 597



İsviçre ithalatçısı/temsilcisi:
Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
İsviçre



Birleşik Krallık sorumlusu:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
Birleşik Krallık

Yeni Zelanda Distribütörü:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
Yeni Zelanda
Telefon: +64 0800 441 657

Türkiye Distribütörü:

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytaç Cad.
Metro İş Merkezi No: 10/7
Beşiktaş İSTANBUL
Telefon: +90 2123614901



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com